

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие 2 года со дня продажи при условии соблюдения требований настоящей инструкции.

При невозможности определить дату продажи, гарантийный срок определяется с даты выпуска изделия.

Дата выпуска указана на кронштейне электрического подключения внутри.

Модель

Дата изготовления

Дата продажи

Место продажи

Изделие осмотрено, претензий к внешнему виду не имею

Подпись покупателя

место для  
штампа

Подпись продавца

талон без подписи покупателя не действителен



Изготовитель: Guangdong Goldry Intelligent Technology Co., Ltd, No. 8 Square West Road, Huanggang Town, Raoping County, Chaozhou City, Guangdong Province, China

Импортер: ООО «Энерджи Рус», 197348, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 14, корпус 2, литер Б, офис 8, +7 (812) 336-24-42

По вопросам предоставления гарантии обращаться:




Санкт-Петербург, Богатырский пр., 14/2  
тел. (812) 448-85-04




# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ENERGY




GRAND

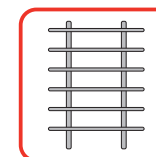


NOVA

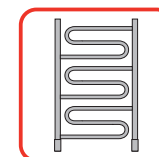


BRAVO

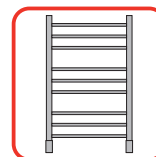


ERGO

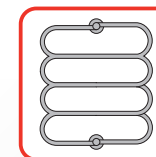


AURA

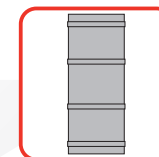

MIRROR

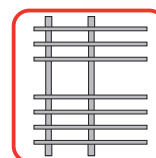


GALAXY

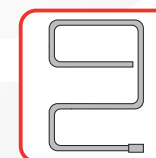


СЕРИЯ E



СЕРИЯ H

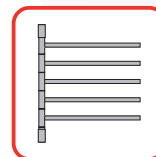

СЕРИЯ I

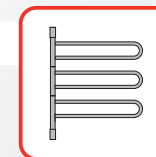

СЕРИЯ U



MULTY

Инструкция по монтажу и эксплуатации

январь 2019

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку!

Вы приобрели высококачественную продукцию марки Energy, которая при выполнении всех требований данной инструкции будет служить Вам долго и исправно.

Перед установкой и использованием прибора внимательно прочтите текст инструкции и сохраните инструкцию на весь срок эксплуатации.

### НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Данный прибор является бытовым, и предназначен для сушки полотенец и предметов одежды.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 230В, 50 Гц.

Потребляемая мощность: см. маркировку на изделии.

Класс защиты: II (двойная изоляция) не требует заземления.

Степень защиты полости корпуса: IP 44.

Подключение: скрытое/открытое.

Корпус прибора изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Полотенцесушитель:	1 шт.	Винты М5 х 5 «Grand»:	2 шт.
Инструкция:	1 шт.	Винты М5 х 5 «Mirgor»:	8 шт.
Кабель с вилкой:	1 шт.	Саморезы 4 х 30. Дюбели 7 х 35:	количество соответствует точкам крепления кронштейнов на стене
Держатель кабеля:	1 шт.	Соединительная коробка:	1 шт.
Кронштейны: «Bravo», «Ergo», «Multy», «E chrome», «H chrome», «Nova»:	2 шт.		
Кронштейны: «Grand», «Mirgor»:	4 шт.		
Винты М5 х 8 «Bravo», «Ergo», «Multy», «E chrome», «H chrome», «Nova»:	2 шт.		
Винты М5х8: «Grand»:	3 шт.		

### МОНТАЖ НА СТЕНУ

Внимание! Все работы по монтажу прибора должны производиться квалифицированным электриком при обесточенной сети питания.

Разметьте точки крепления кронштейнов полотенцесушителя на стене, используя полотенцесушитель в сборе с кронштейнами.

Полотенцесушитель может быть подключен к сети питания одним из двух способов:

А. через скрытую проводку (см. рис. 1)

Б. к стенной электрической розетке (см. рис. 2).

#### А. Электрическое подключение через скрытую проводку (рис. 1)

1. Разместите полотенцесушитель на устойчивой горизонтальной поверхности в непосредственной близости кронштейна электрического подключения от места выхода кабеля питания из стены.

2. Оголите от изоляции на 5 мм концы проводов сети питания. Подсоедините проводники к клеммной колодке, надежно зафиксируйте их винтами.

3. Вложите клеммную колодку в соединительную коробку, закройте коробку крышкой.

4. Сдвиньте соединительную коробку и соединительные проводники в полость кронштейна электрического подключения.

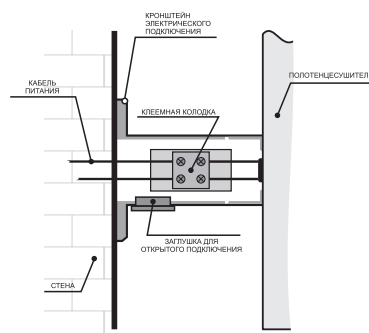


Рис. 1

5. Надежно закрепите полотенцесушитель на стене так, чтобы кабель питания оказался внутри полости кронштейна, и не мог быть разрушен саморезом крепления кронштейна.

#### Б. Подключение к стенной электрической розетке (рис. 2)

1. Удалите круглую заглушку из кронштейна подключения. В освободившемся отверстии установите держатель кабеля, закрепите его изнутри кронштейна пластиковой гайкой.

2. Наденьте на кабель с вилкой гайку-фиксатор и пропустите кабель через отверстие в держателе кабеля и через полость кронштейна наружу.

3. Подсоедините концы кабеля питания к клеммной колодке, надежно зафиксируйте их винтами.

4. Вложите клеммную колодку в соединительную коробку, закройте коробку крышкой.

5. Сдвиньте соединительную коробку и соединительные проводники в полость кронштейна электрического подключения.

6. Гайкой-фиксатором обожмите кабель питания в держателе кабеля.

7. Надежно закрепите полотенцесушитель на стене.

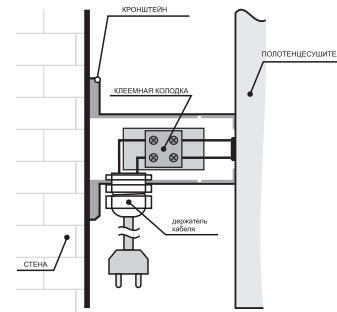


Рис. 2

### ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА МОДЕЛЕЙ «AURA» и «MIRROR»

1. Полотенцесушители моделей «Aura» и «Mirror» не оснащены встроенным сетевым выключателем. Для удобства эксплуатации рекомендуется подключение через внешний выключатель (не поставляется в комплекте), см. рис. 3.

2. Полотенцесушитель модели «Mirror»:

- После разметки точек крепления кронштейнов полотенцесушителя на стене, отсоедините кронштейны от полотенцесушителя.

- Надежно закрепите кронштейны на стене.

- Подключите полотенцесушитель по способу А или Б.

- Закрепите полотенцесушитель в кронштейнах.

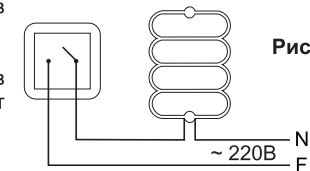


Рис. 3

### ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА МОДЕЛЕЙ «U» и «I» (поворотные)

ВНИМАНИЕ! Для моделей серий «U» и «I» запрещается вращать поворотные секции до полного закрепления на стене полотенцесушителя.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. При транспортировке не подвергайте полотенцесушитель механическим повреждениям.
2. Не направляется струи воды на полотенцесушитель.
3. Сетевой шнур не должен касаться горячих поверхностей полотенцесушителя или других горячих предметов.
4. Не выдергивайте вилку из розетки за сетевой шнур и не прикасайтесь в вилке мокрыми руками.
5. В случае неисправности прибора немедленно выключите прибор и обратитесь в сервисную службу.
6. Запрещается эксплуатация полотенцесушителя механически поврежденного, в разобранном виде, с неисправной электрической проводкой.
7. Не используйте полотенцесушитель в качестве опоры для рук или ног.
8. Убедитесь, что кабель с вилкой, не использованный при скрытой проводке, убран в недоступное для детей место.

### УХОД

Очищать полотенцесушитель мягкой влажной тканью, либо с использованием жидкого средства для мытья посуды.

ВНИМАНИЕ! Не использовать для чистки абразивные средства.