


Спецификации

Параметр	Содержание	
Номинальное напряжение	220 В-50 Гц / 110 В-60 Гц См.(заводскую табличку на унитазе)	
Номинальная мощность	1280 В (Температура воды на входе около 15±1, давление воды на входе 0,2 МПа)	
Максимальная мощность	1650 В	
Давление воды	0.1 М па -0.6 М па (Модели Pulse требуют потребления воды не менее 20 л/мин.)	
Тип смыва	Сифонный	
Размеры	670*380*460	
Устройство обмыва	Расход воды при омывании сзади около 0.5-0.7 л / минуту	
	Расход воды при гинекологическом омывании (женский режим) около 0.5-0.7 л / минуту	
	Сила напора воды	4 уровня для гинекологического и заднего омывания
	Регулировка температуры	4 уровня : комнатная температура / около 34/ около 37/ около 40(±1°)
	Мощность нагрева	1600 В
Предохранительное устройство	Датчик температуры воды	
Сиденье	Мощность нагрева	45 В
	Регулировка температуры	4 уровня: комнатная температура/ около 34/ около 37/ около 40 (±2°)
	Предохранительное устройство	Гидромеханическое устройство плавного спуска / многофункциональное электронный демпфер (только для унитазов с автоматической откидной крышкой)
Предохранительное устройство	Датчик температуры воды термopедохранитель	
Теплая сушка	Мощность нагрева	270 В
	Регулировка температуры	4 уровня: комнатная температура / около 45/ около 50/ около 55 (±5°)
	Предохранительное устройство	термopедохранитель термостат

Наименование составных частей

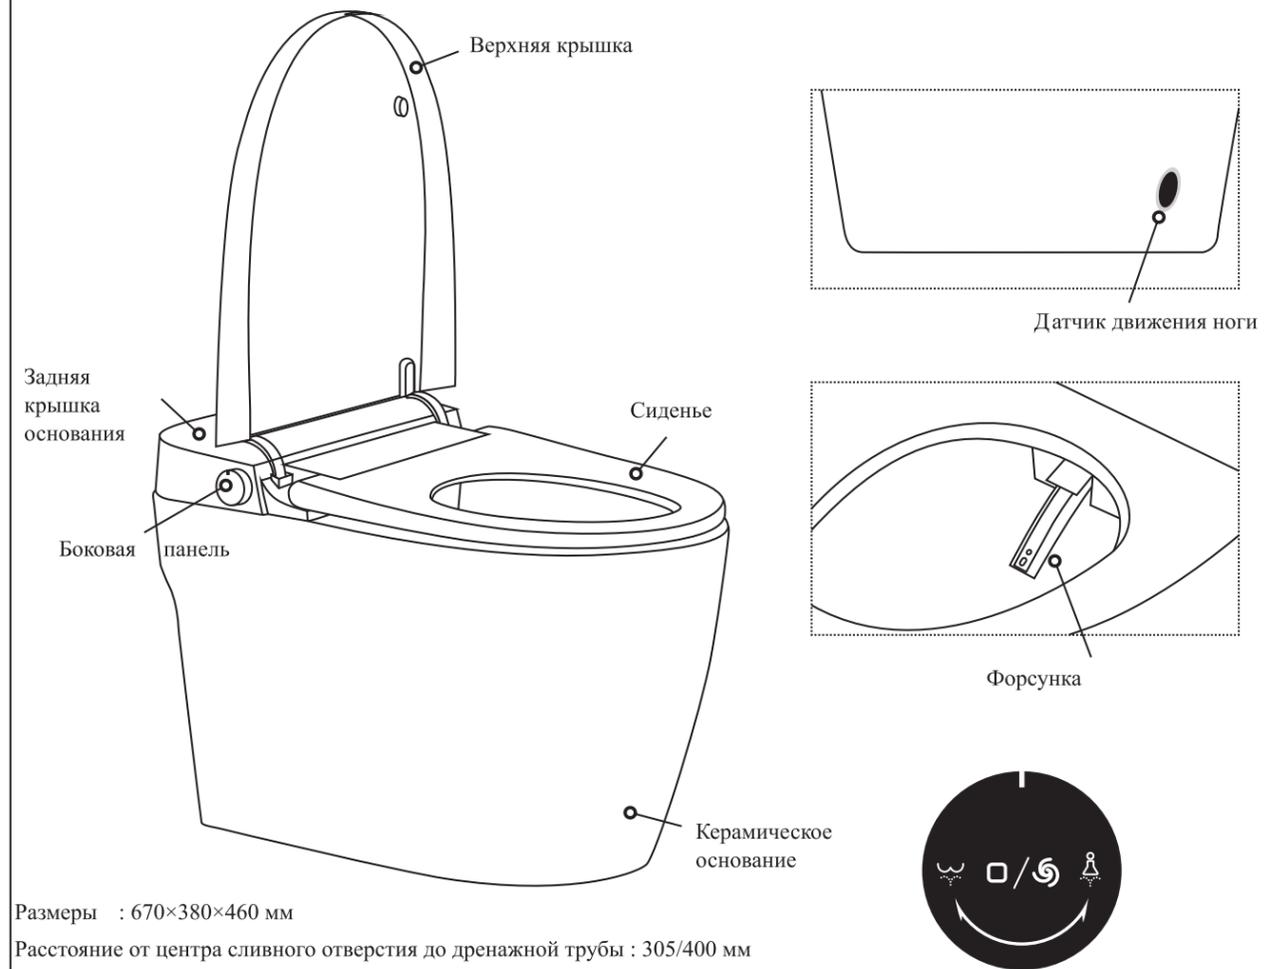

■ Описание индикатора боковой панели

1. Включенный режим. Цвет индикатора: красный
2. Пользователь сидит на сиденье унитаза. Цвет индикатора: белый.
3. Омывание сзади. Цвет индикатора: синий
4. Женский режим. Цвет индикатора: зеленый
5. Режим сушки. Цвет индикатора: фиолетовый

■ Инструкция по эксплуатации боковой панели

 После того, как Вы сядете на сиденье, поверните боковую кнопку против часовой стрелки, и включите функцию заднего обмыва. Подождите 90 секунд до автоматического окончания функции или нажмите кнопку "Стоп", чтобы завершить процесс.

 После того, как Вы сядете на сиденье, поверните боковую кнопку против часовой стрелки, и включите женский режим. Подождите 90 секунд до автоматического окончания функции или нажмите кнопку "Стоп", чтобы завершить процесс.

 Нажмите на кнопку, когда Вы не сидите на сиденье, чтобы включить функцию смыва. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выключить, и снова нажмите и удерживайте, чтобы включить.

После посадки, при условии, что ни одна функция не работает, нажмите на кнопку, чтобы смыть; короткое нажатие в процессе обмыва или сушки, отключит соответствующую функцию. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить функцию сушки.

Инструкция по дистанционному управлению

■ Пульт дистанционного управления



■ Инструкция по эксплуатации пульта дистанционного управления

-  **Омывание саади:** нажмите данную кнопку, чтобы активировать функцию омывания саади. Процесс омывания длится 90 секунд; нажмите повторно, чтобы активировать омывание в движении. Дождитесь автоматического окончания функции омывания или нажмите кнопку, чтобы отключить данный режим.
-  **Женский режим:** нажмите данную кнопку, чтобы активировать функцию женского режима, Процесс омывания длится 90 секунд; нажмите повторно, чтобы активировать омывание в движении. Дождитесь автоматического окончания функции омывания или нажмите кнопку, чтобы отключить данный режим.
-  **Сушка:** нажмите данную кнопку, чтобы активировать функцию сушки. Сушка включается автоматически после окончания функции омывания.
-  **Крышка / сиденье:** нажмите кнопку, чтобы поднять крышку унитаза. Нажмите еще раз, чтобы поднять сиденье унитаза. Снова нажмите, чтобы опустить кольцо сиденья, повторное нажатие кнопки опустит крышку унитаза. (т олько с автоматическими демпфирующими устройствами).
-  **Температура воды:** последовательно нажимайте данную кнопку, чтобы изменить температуру воды. Т емпература может быть установлена от низкой до высокой.
-  **Температура сиденья:** последовательно нажимайте данную кнопку, чтобы изменить температуру сиденья. Т емпература может быть установлена от низкой до высокой.
-  **Температура в воздуха:** последовательно нажимайте данную кнопку, чтобы изменить температуру воздуха. Т емпература может быть установлена от низкой до высокой.
-  **Смыв:** нажмите кнопку, чтобы запустить функцию смыва в унитазе.

Инструкция по эксплуатации пульта дистанционного управления



Положение форсунки: после включения функции обмывания, с помощью данных кнопок, Вы можете отрегулировать положение форсунки вперед или назад.



Напор воды: после включения функции обмывания, нажмите +, чтобы увеличить напор струи или -, чтобы уменьшить напор струи.



Энергосбережение / ручная очистка: нажмите и удерживайте эту кнопку, запустится режим ручной очистки, форсунка находится в самой удаленной позиции, активируется самоочищающийся дренаж, через 1 минуту после автоматического завершения процесса ручной очистки нажмите кнопку "Пауза", чтобы выйти из режима ручной очистки. Нажмите кнопку, чтобы перейти в режим экономии энергии, температура сиденья установится на 34 °C. Режим энергосбережения по умолчанию выключен.



Детский режим: нажмите данную кнопку, чтобы активировать детский режим; температура и напор воды не регулируются в данном режиме.



Подсветка: нажмите кнопку, чтобы включить или выключить ночное освещение.



Пенная защита: режим по умолчанию выключен. Нажмите и удерживайте эту кнопку, Вы услышите звуковой сигнал один раз, и функция активируется. При повторном долгом нажатии Вы услышите звуковой сигнал второй раз, и функция будет отключена (только для продуктов с функцией пенной защиты).



Выключить / включить: в о время работы функции омывания саади/дамский душ/ детский режим, нажмите данную кнопку, чтобы выключить соответствующую функцию. Нажмите и удерживайте кнопку для полного отключения системы.