

Монтаж фресок и бесшовных обоев

Для успешного монтажа подготовьте поверхность стены или потолка. Поверхность должна быть ровной, прочной, гладкой, сухой и чистой, способной впитывать клей. Мягкие и сильно впитывающие поверхности при необходимости загрунтуйте раствором клея.

Акклиматизируйте изделие в помещении, где планируется монтаж.


Претензии по качеству изделия принимаются до начала монтажа. Сохраняйте этикетку с упаковки до окончания работ.

ВНИМАНИЕ: при несоблюдении технологии оклейки **ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ** при монтаже: оцарапывание, сдирание краски и любые другие повреждения не являются гарантийным случаем.



Следующие полотна накладывать внахлест на предыдущее, по меткам совмещая изображение.


Для FE-M текстуры с бисерным покрытием «Экстраваганза» полотна наклеивать встык, совмещая изображение, не допуская нахлеста.

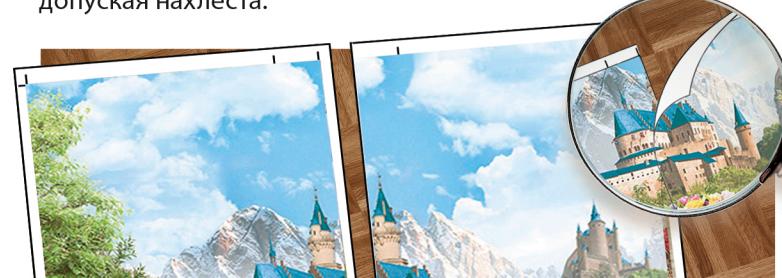

1. Проверьте внешний вид, целостность упаковки и рулонов.

Если изделие состоит из нескольких полотен, в местах стыковки для удобства монтажа, аккуратно обрежьте белые (технические) поля полотна по изображению.

Разложите изделие на ровной поверхности или на полу, совместите изображение по меткам сверху и снизу, проверьте стыковку и целостность изображения.

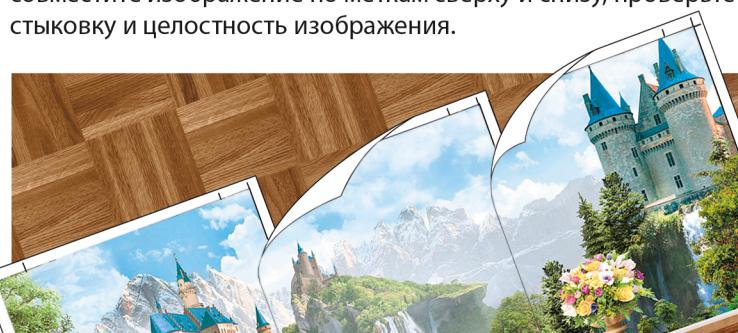

2. Разметка

Перед наклеиванием первого полотна разметьте вертикальную линию на стене при помощи уровня или отвеса.



3. Нанесение клея

Рекомендуется использовать клей для тяжелых обоев на флизелиновой основе.

При помощи щетки, валика или пульверизатора нанесите клей на оклеиваемую поверхность.

Нанесите клей на обратную сторону изделия и дайте основе пропитаться 3-5 минут.

Рекомендуем нанести второй слой клея на оклеиваемую поверхность и приступить к монтажу.

Клей, нанесенный до наклеивания, может оставаться на поверхности стены не более 2-х минут. Потом влажный клей начинает впитываться или испаряться.

Наносить клей на фактуры FM-F «Филиграна», FE-M «Экстраваганза» и бесшовные фотообои ОВ не требуется.

4. Наклеивание

Приложите к стене первое полотно параллельно линии разметки. Движениями от середины полотна сверху вниз и в стороны - разгладьте, прокатайте сухим и чистым резиновым валиком, удаляя излишки клея и пузырьки воздуха.

Острым макетным ножом по центру стыка извилистой линией для фактур FK, FK-G, FK-S, прорежьте сразу два полотна.

Для остальных фактур прорезать полотна можно прямой линией.

Старайтесь держать нож перпендикулярно полотну, не



Прижмите шов специальным шовным валиком, чтобы получить хорошие стыковочные швы.



При необходимости промажьте кистью края полотна и место стыковки клеем и прокатайте шовным валиком.

При наклеивании старайтесь не допускать попадания клея на поверхность. Излишки выступающего клея должны быть удалены перед тем, как поверхность высохнет, при помощи сухой или слегка увлажненной губки, не растирая по полотну. Если изделие больших размеров, используйте транспортировочный тубус для удобства монтажа. Для этого убедитесь, что поверхность тубуса не загрязнена и не имеет инородных выступающих предметов, чтобы не повредить изделие.

Аккуратно намотайте фреску на тубус изображением вовнутрь, если на полотно наносился клей, перед сворачиванием проложите укрывочную пленку.

Монтируйте фреску, распуская ее с тубуса сверху вниз, или слева на право.

В процессе наклеивания и сушки избегайте сквозняков.

Изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

Гарантийный срок хранения — 1 год.