





INSTRUKCJA MONTAŻU ŚCIANKI DO KABIN PRYSZNICOWYCH ALTA / NEW CORRINA


Przed przystąpieniem do montażu przeczytaj uważnie instrukcję oraz sprawdź zestaw pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń. W razie problemów prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.

LISTA CZĘŚCI


Element		Ilość
(B)		1L+1R x
(C)	 5X12	1x

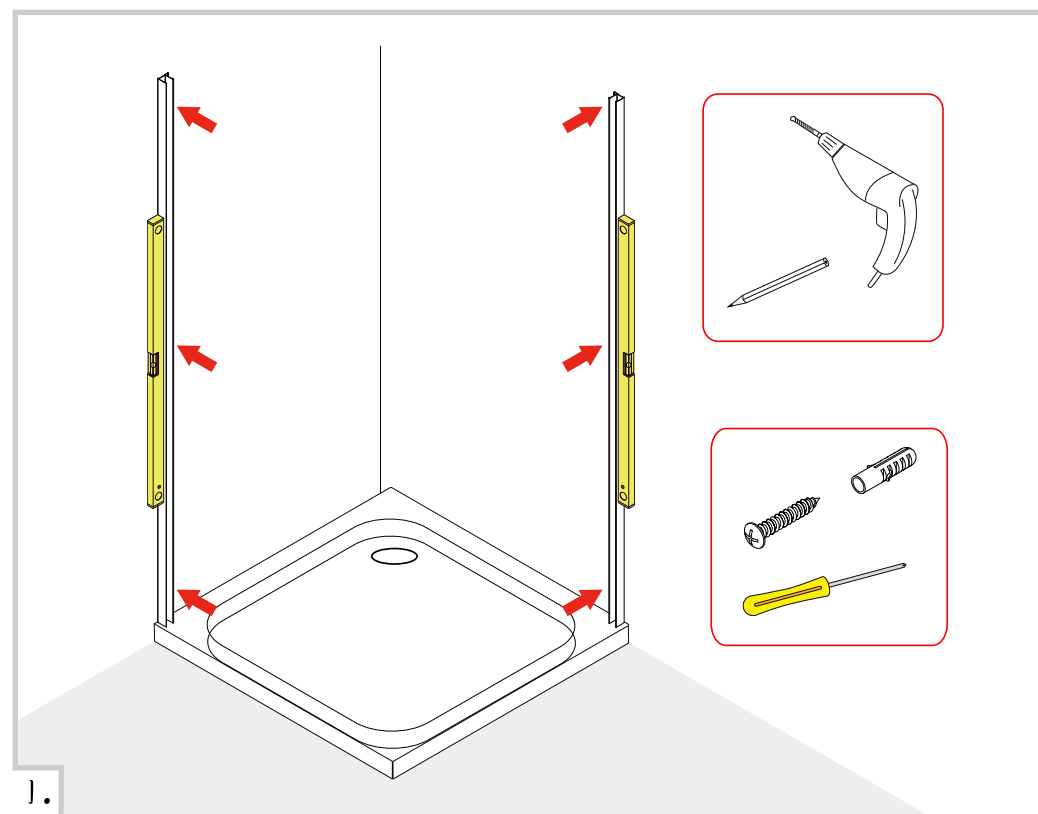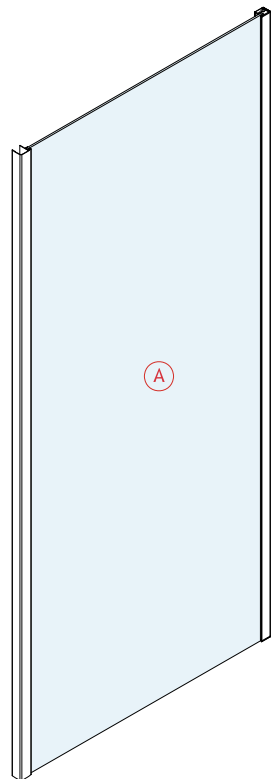


1.

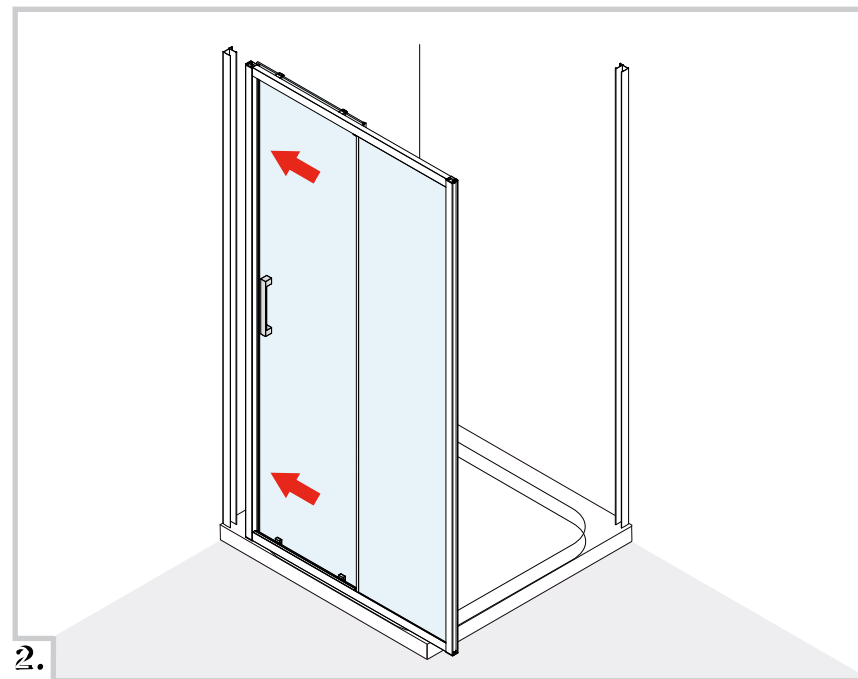


2.

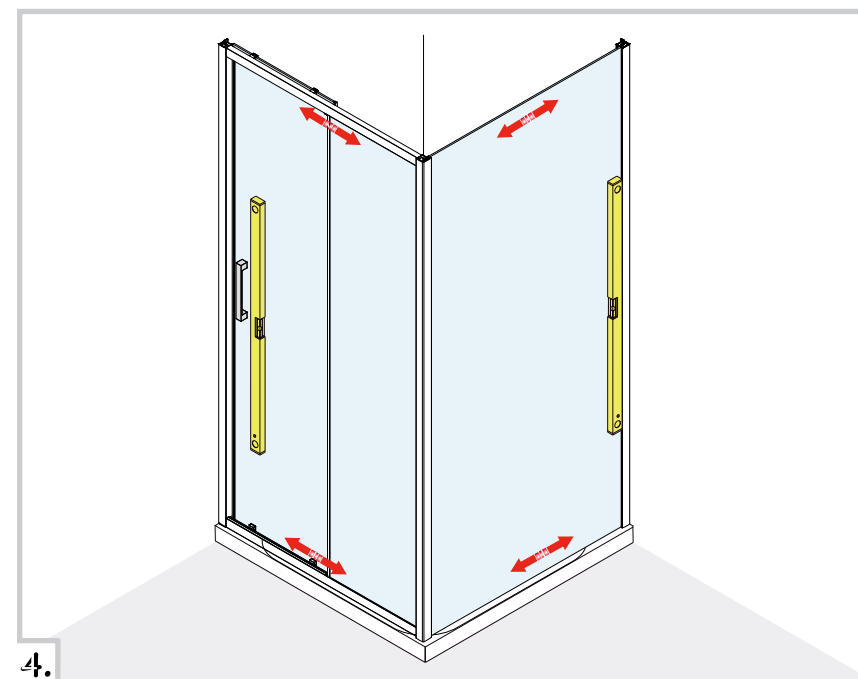


4.

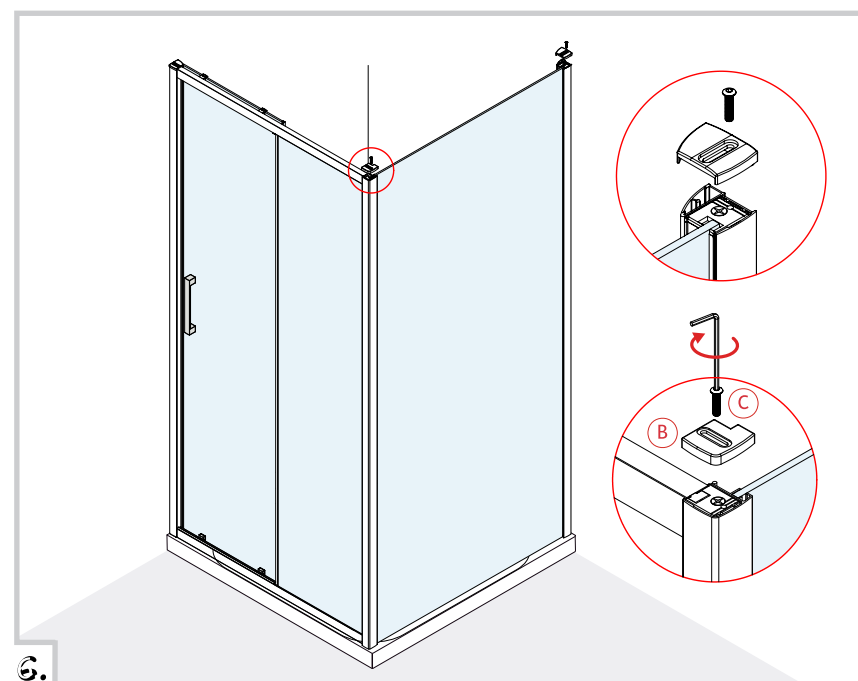


6.

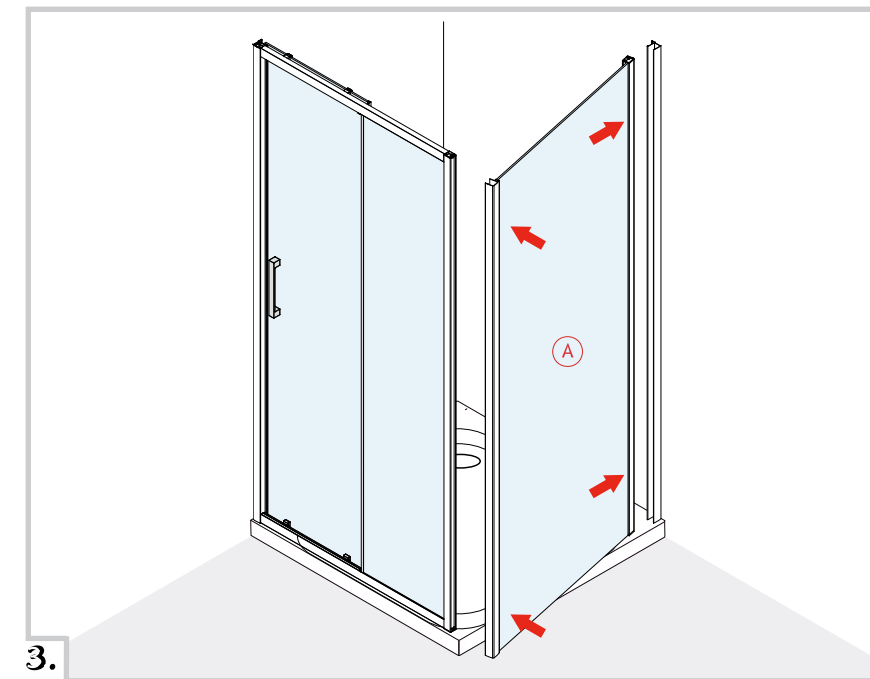

3.

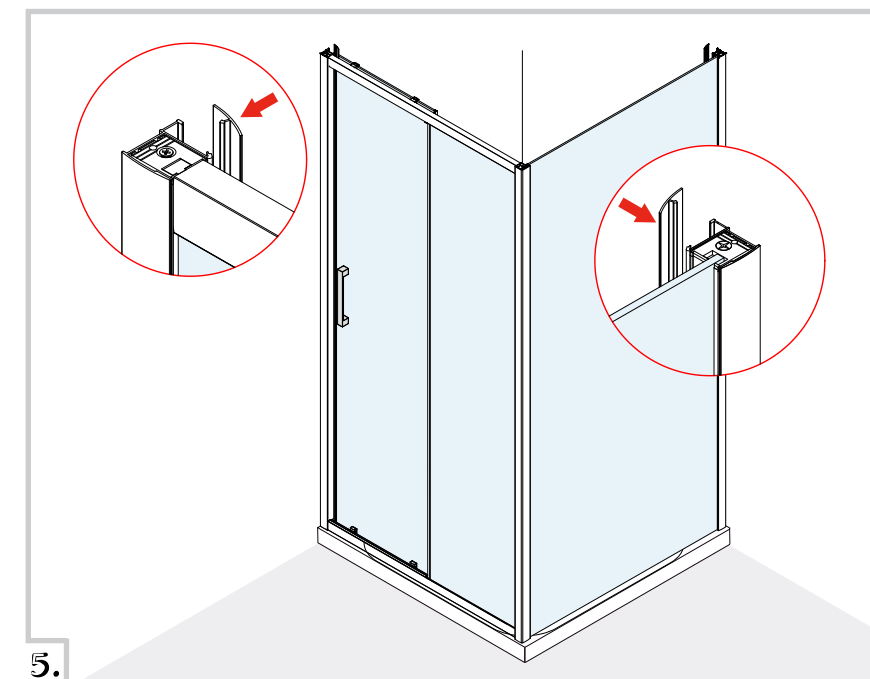

5.

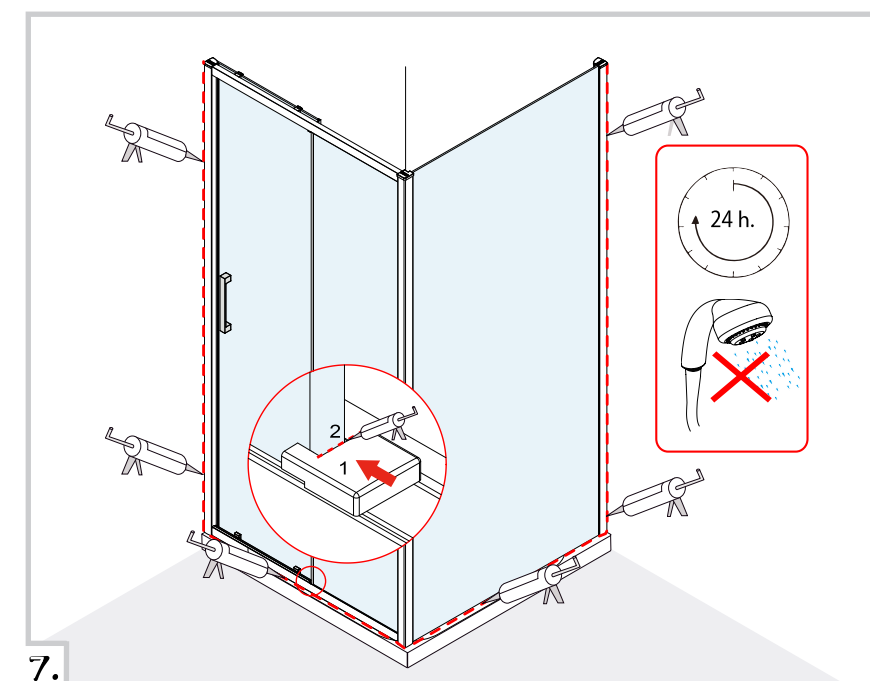

7.

2.