




Модель RGW WA 040
RGW WA 041
RGW WA 041B

Инструкция по сборке и установке изделия

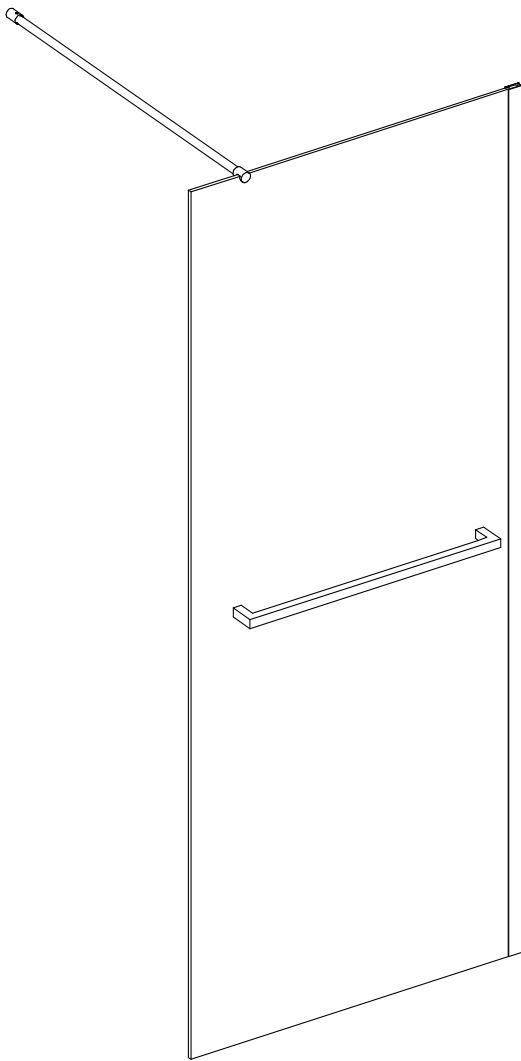

***Пожалуйста, внимательно прочтайте
инструкцию перед тем как начать установку
изделия***

***Мы оставляем за собой право на любые измене-
ния в данной модели без уведомления покупателя.***

Подготовка

Вскрыв упаковку изделия, изучите вложенную документацию, проверьте наличие всех компонентов, сверяя количество по **Детальной диаграмме компонентов изделия**. Исследуйте детали на наличие любого рода повреждений. Если ваш продукт поврежден или не укомплектован полностью, приостановите монтаж и обратитесь в сервисную службу компании RGW. www.rgw-magazin.ru

Убедитесь перед установкой изделия, что установленный поддон или ванна выровнены, устойчивы. При помощи строительного уровня убедитесь что стены ровные и не имеют завалов и отклонений, промерьте угол ниши, куда будет устанавливаться изделие, он должен быть равен 90градусам.

Неровное основание стен и отклонение угла, могут стать результатом серьезных проблем в установке приобретенного изделия. При монтаже может потребоваться небольшая регулировка, возможно некоторые детали необходимо будет подрезать.


Убедитесь что на месте установки изделия нет мелких твердых частиц мусора. Он может повредить стекло.

При извлечении стекла из упаковки устанавливайте его на подложку из картона.

Убедительно рекомендуем участие в сборке двух человек.

Так же рекомендуем вам воспользоваться нашим профессиональным сервисом по монтажу данного изделия.

Необходимый инструмент

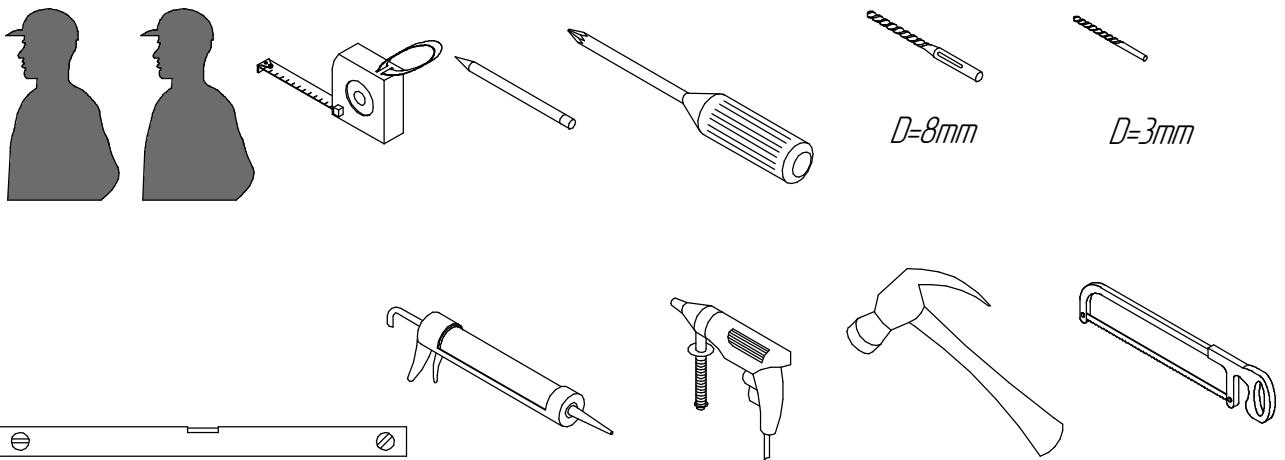

Уход и содержание

- 1. Закаленное стекло можно чистить любым необразивным моющим средством для ухода за стеклянными поверхностями. Обязательно смывайте чистящее средство при попадании его на алюминевые поверхности за избежанием разъедания покрытия. Постарайтесь избежать попадания каких-либо предметов в стекло, Это может вызвать либо мгновенное, либо замедленное повреждение стекла.*
- 2. Алюминевые детали в нашем комплекте изделия достаточно прочные и не подвержены коррозии.*


Мы рекомендуем протирать их насухо после принятия душа. Вы можете чистить ваше изделие по мере ее загрязнения или чаще, чтобы сохранить ее первоначальный вид. Не используйте абразивные чистящие средства. Используйте мягкую влажную ткань для ухода за изделием.

***Благодарим Вас за приобретение
продукции компании RGW.***




rgw-magazin.ru

Детальная диаграмма компонентов изделия

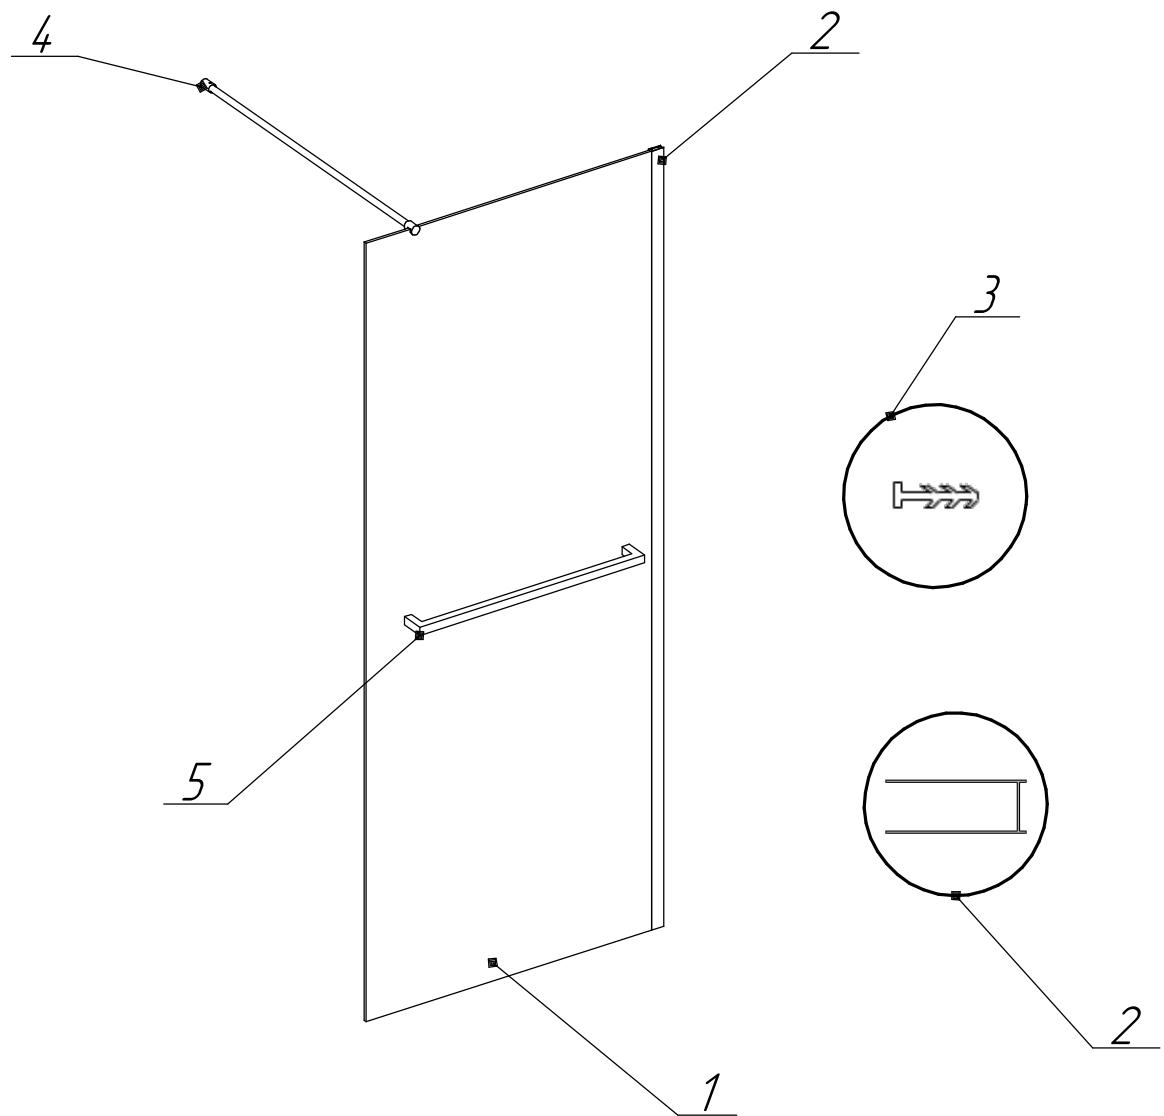

Обратите внимание, что максимальное расстояние установки перегородки от стены до наружной кромки стекла составляет 1200мм.

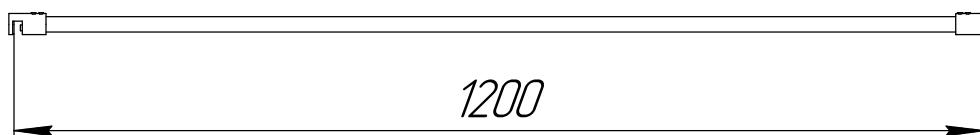


Перечень деталей

1	Стекло стационарное	1 шт
2	Профиль пристенный	1 шт
3	Уплотнитель елочка	1 шт
4	Штанга (держатель стекла)	1 шт
5	Полотенцедержатель	1 шт
6	Инструмент в комплекте (шестигранники)	
7	Крепеж	комплект

Сборка и монтаж изделия

1. Определите место установки душевой перегородки. С помощью уровня, приложенного к пристенному профилю, отметьте отверстия карандашем на стене.

Сделайте отверстия, уберите мусор. Установите пластиковые дюбеля и прикрутите профиль к стене.

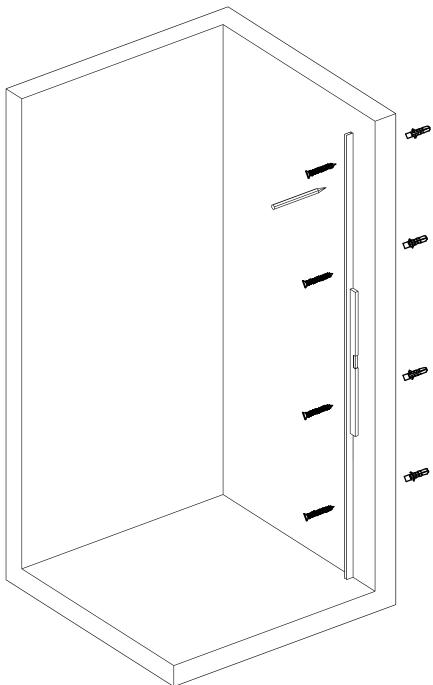


2. Вставьте стекло в профиль ближе к внешней стороне профиля.

Ни в коем случае не забивайте стекло по торцевой части, стекло подвержено при таких ударах к разрушению!

Вставьте с внутренней стороны профиля уплотнитель елочки.

Прижмите уплотнитель ровномерно по всей плоскости профиля.

Внешняя сторона профиля

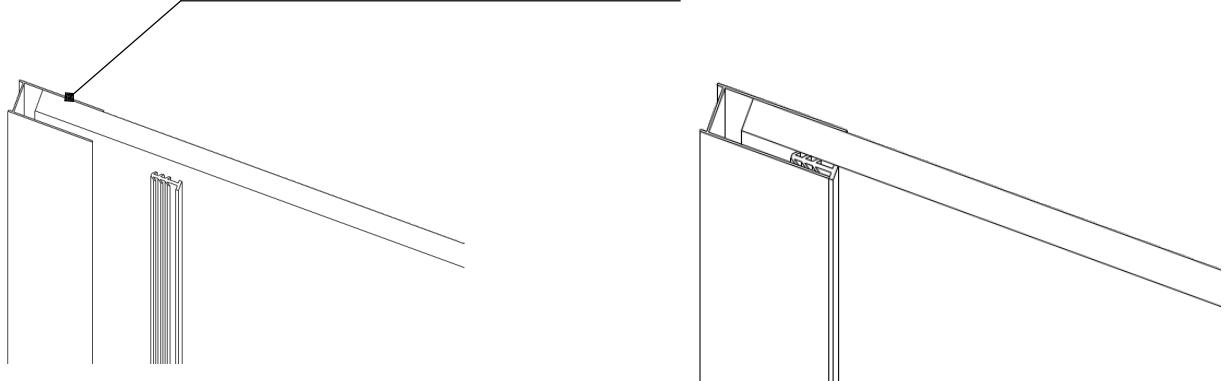

- 3.** Соберите штангу, приложите на стекло и при помощи строительного уровня, обрискуйте на стене элемент крепления штанги. Снимите штангу, сделайте отверстие, уберите мусор. Закрепите элемент крепления штанги. Соберите штангу и затяните все шестигранные винты.



- 4.** Установите полотенцедержатель.

Пройдите силиконовым герметиком низ стекла, а также внутреннюю и внешнюю части пристенного профиля. При помощи очистителя для стекол, удалите излишки силиконового герметика, пока он не застыл. Не рекомендуется использование перегородки в течении 24 часов, после нанесения герметика.

