
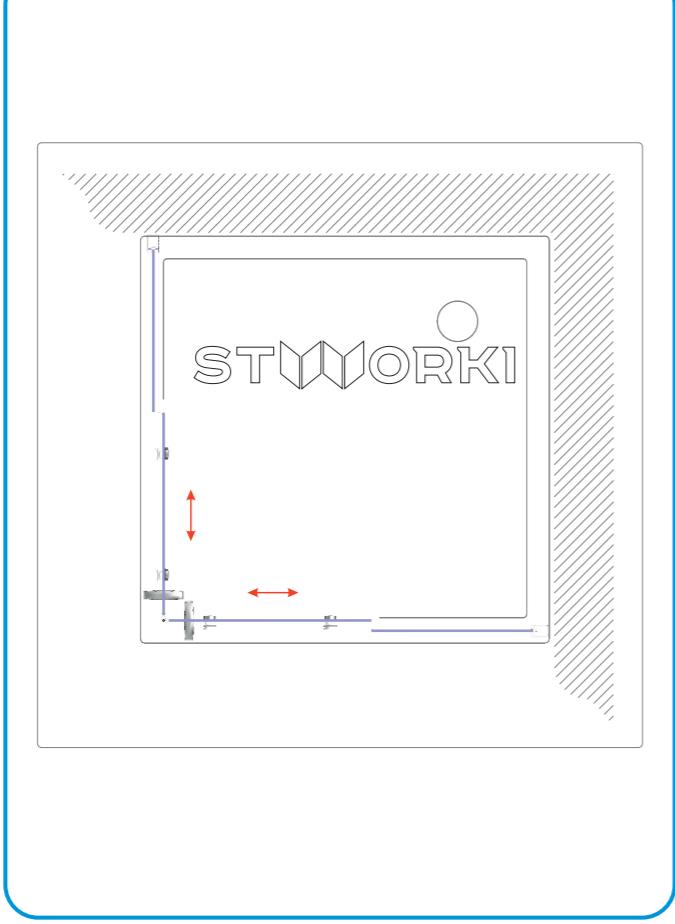


Внимание! Данная модель универсальная, возможен монтаж левый и правый.
Внимание! Инструкция по монтажу предназначена для квалифицированных работников.
Внимание! Перед началом работ по установке изделия, необходимо осмотреть все детали на наличие повреждений, которые могут быть вызваны транспортировкой. После установки деталей претензии не принимаются.

Внимание! Вертикальные профили крепятся к стекам на специальный скотч и силикон в соответствии с инструкцией.

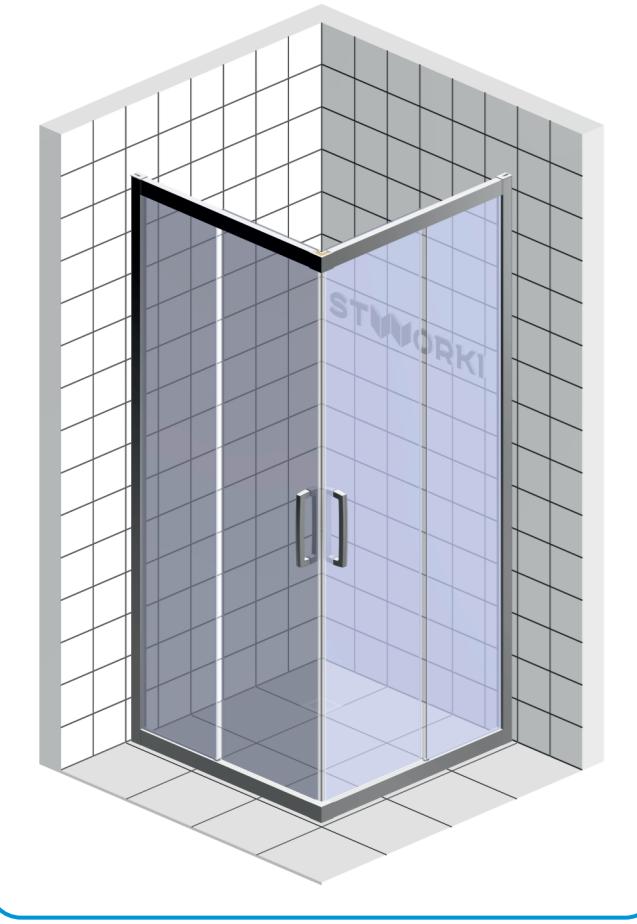

Инструкция по эксплуатации
Подразумеваем, что вы сделали хороший выбор приобретения нашего фирменного продукта. Вы сделали правильный выбор приобретения продукта из высококачественных, благородных и долговечных материалов.

Чтобы сохранить качество и красоту изделия, мы рекомендуем придерживаться данной инструкции.

Герметичность ограждения
Очень важно помнить, что ни одно душевое ограждение не обеспечивает 100%-ную герметичность. Поэтому мы рекомендуем фундамент защиты от брызг.

Причины протечек воды могут быть некачественный монтаж, неправильный уход за изделием.

Факторы, влияющие на снижение герметичности:

- недобросовестные инструкции по монтажу;

- небрежность и уклон стен;

- установка компонентов изделия без использования уплотнений;

- использование агрессивных средств чистки.

Уход за душевым ограждением

Регулярный уход за стеклопакетами изделия позволит вам предотвратить образование известковых отложений, и способствует сохранению прозрачности и блеска изделия.

Мы рекомендуем использовать специальные моющие средства, не имеющие в своем составе агрессивных компонентов, кислот и щелочей.

При уходе за склянкой рекомендуется использовать только мягкие полотенца и салфетки из микрофибры, избегая abrasive средст.

Расходные материалы

Несмотря на то, что в нашем комплекте использованы только высококачественные материалы, некоторые детали, в частности, водогодородные уплотнители, движущиеся элементы и т.п., подвержены процессу старения и со временем теряют свою эластичность. Это является нормальным явлением для расходных материалов. Их замена не входит в перечень работ по гарантийному обслуживанию, но их можно приобрести у производителя душевой кабины.


перечень комплектующих и инструментов



DIN 7982 2 шт.


DIN 7504 3.5x16 12 шт.

DIN 7981 3.5x38 20 шт.

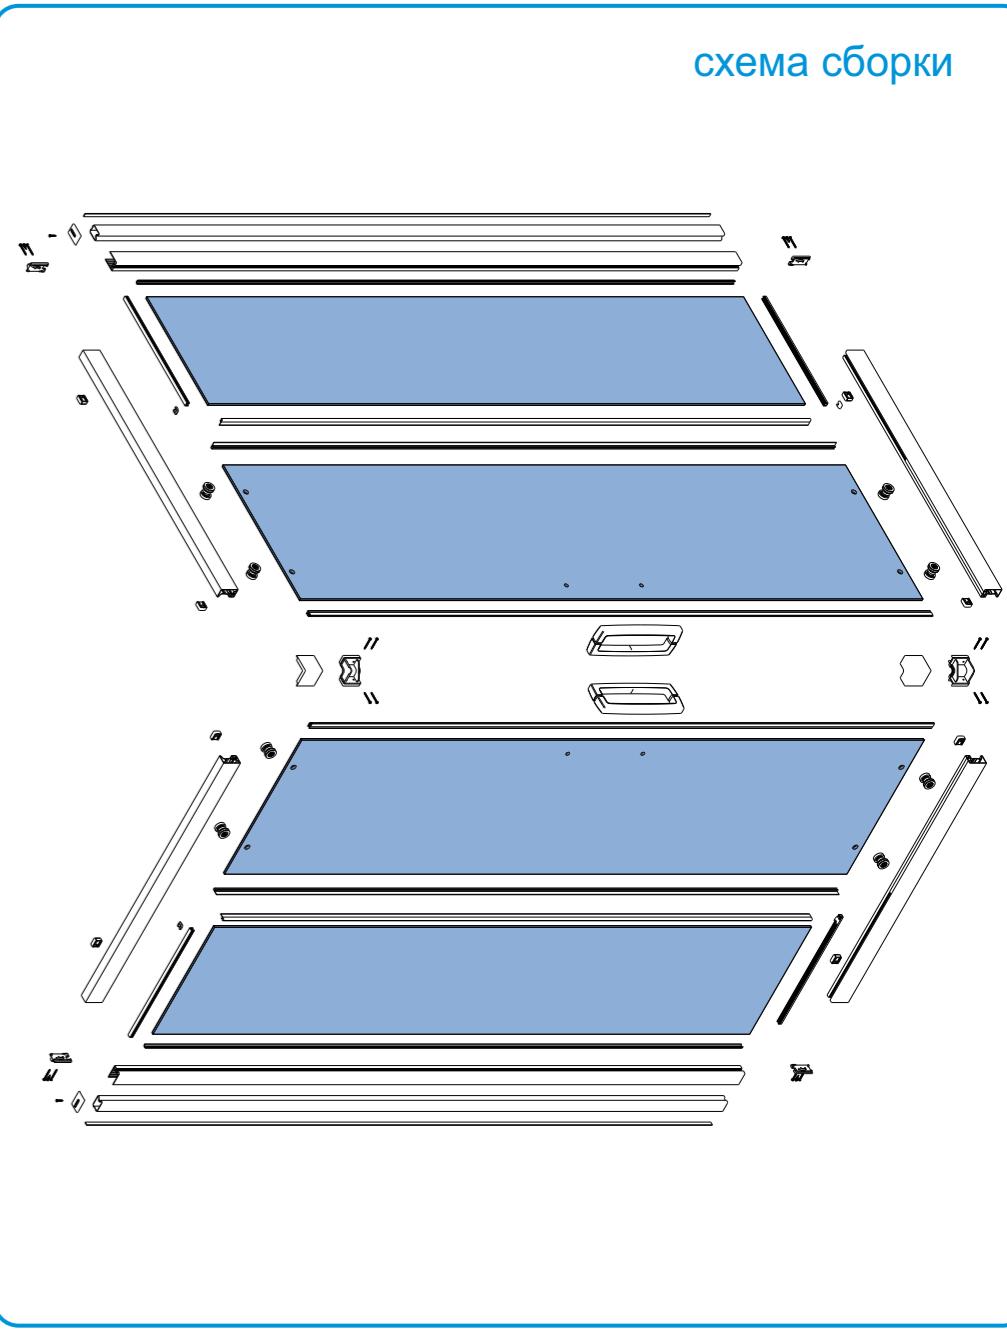

Шаг 1

сборка каркаса

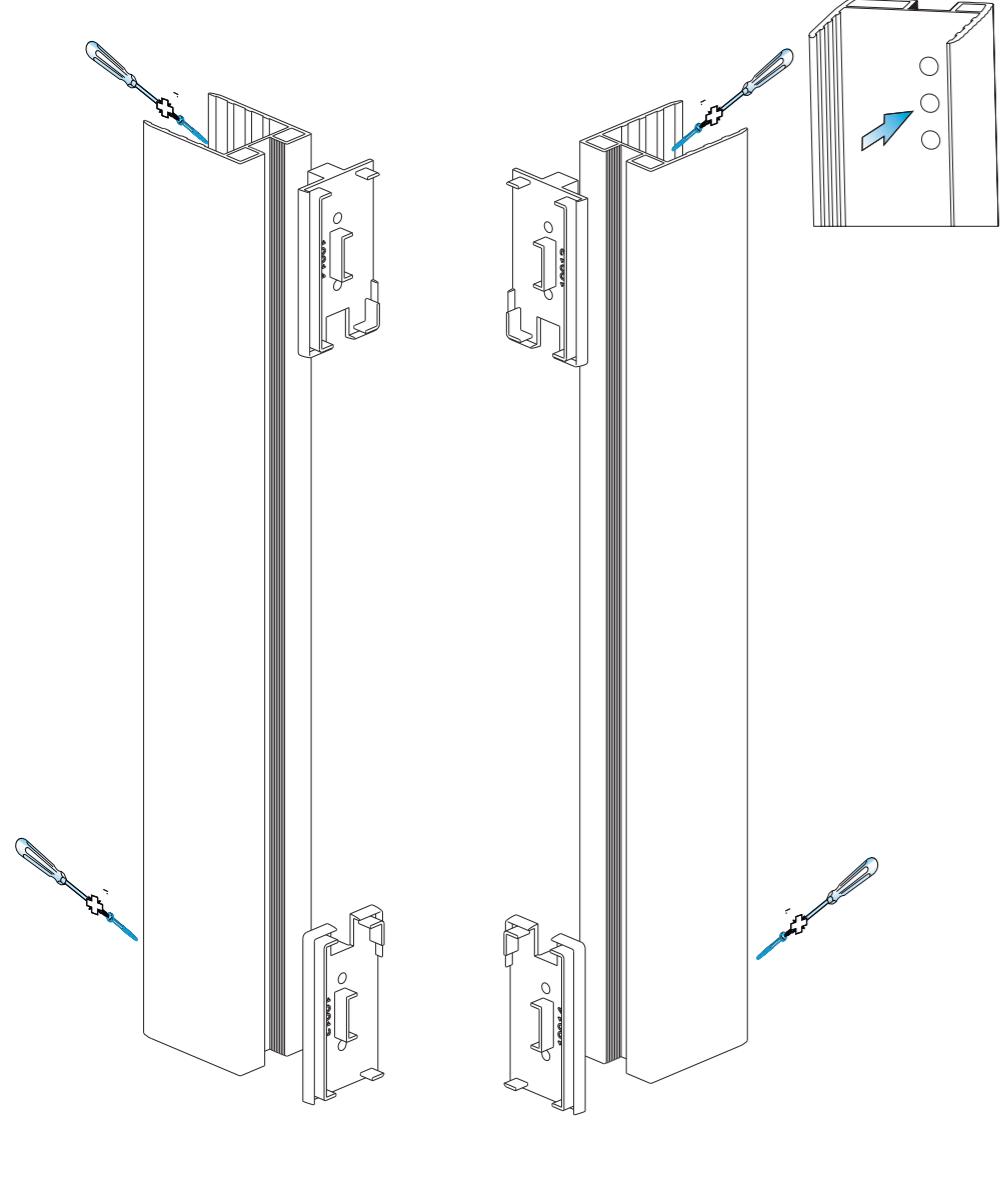


Описание действий

- 1) Вставьте пластиковые детали арт. 19.013 и арт. 19.014 в профиль согласно схеме.
- 2) Зафиксируйте пластиковые детали саморезами из комплекта 7504 3,9x16.

Шаг 2

сборка каркаса

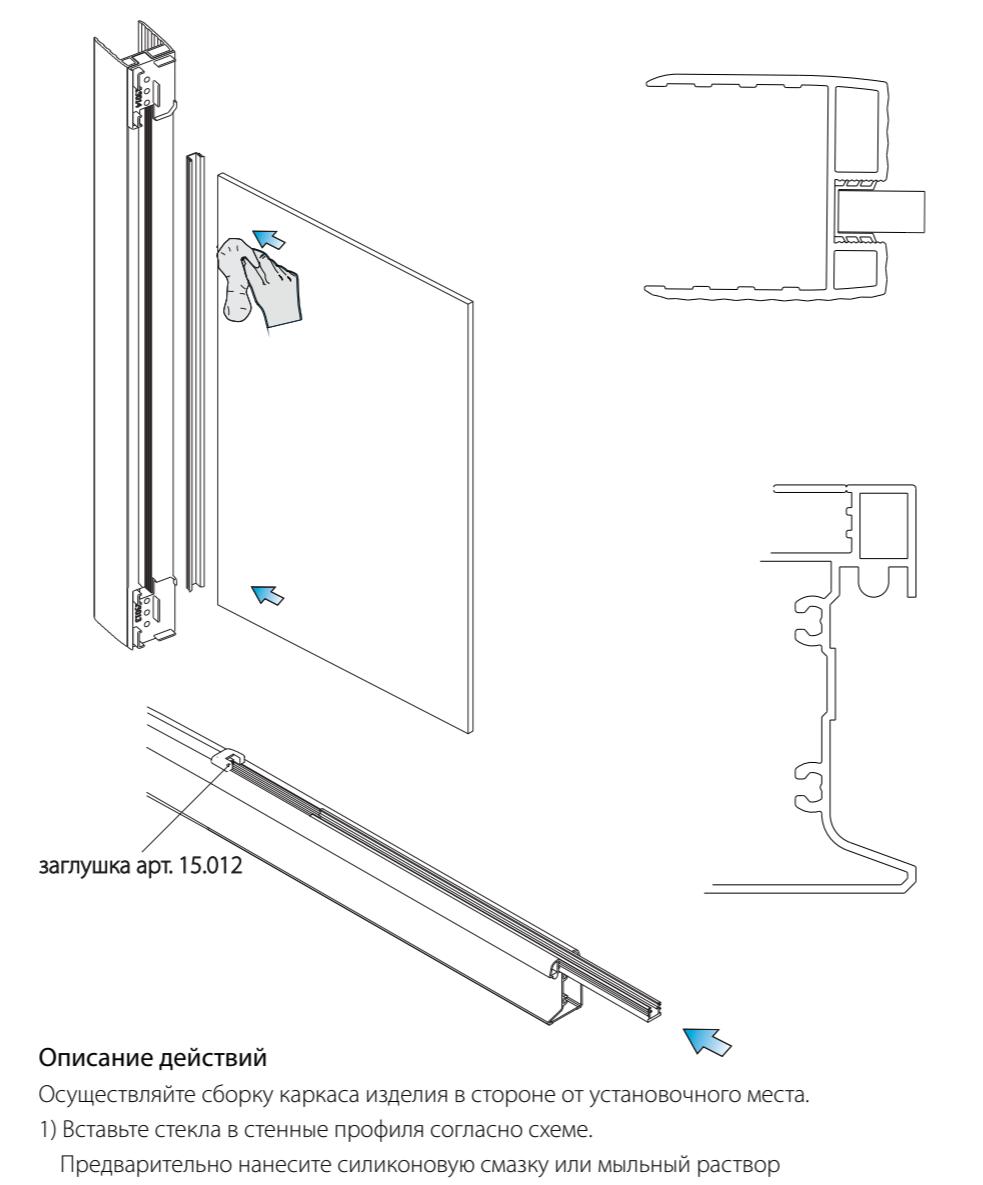


Описание действий

- Осуществляйте сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.
- 1) Вставьте стекло в стенные профили согласно схеме.
 - 2) Предварительно нанесите силиконовую смазку или мыльный раствор на торец стекла для удобства монтажа.
 - 3) Вставьте уплотнители в нижнюю и верхнюю направляющую до упора в пластиковый стопор арт. 15.012, согласно схеме.

Шаг 3

сборка каркаса

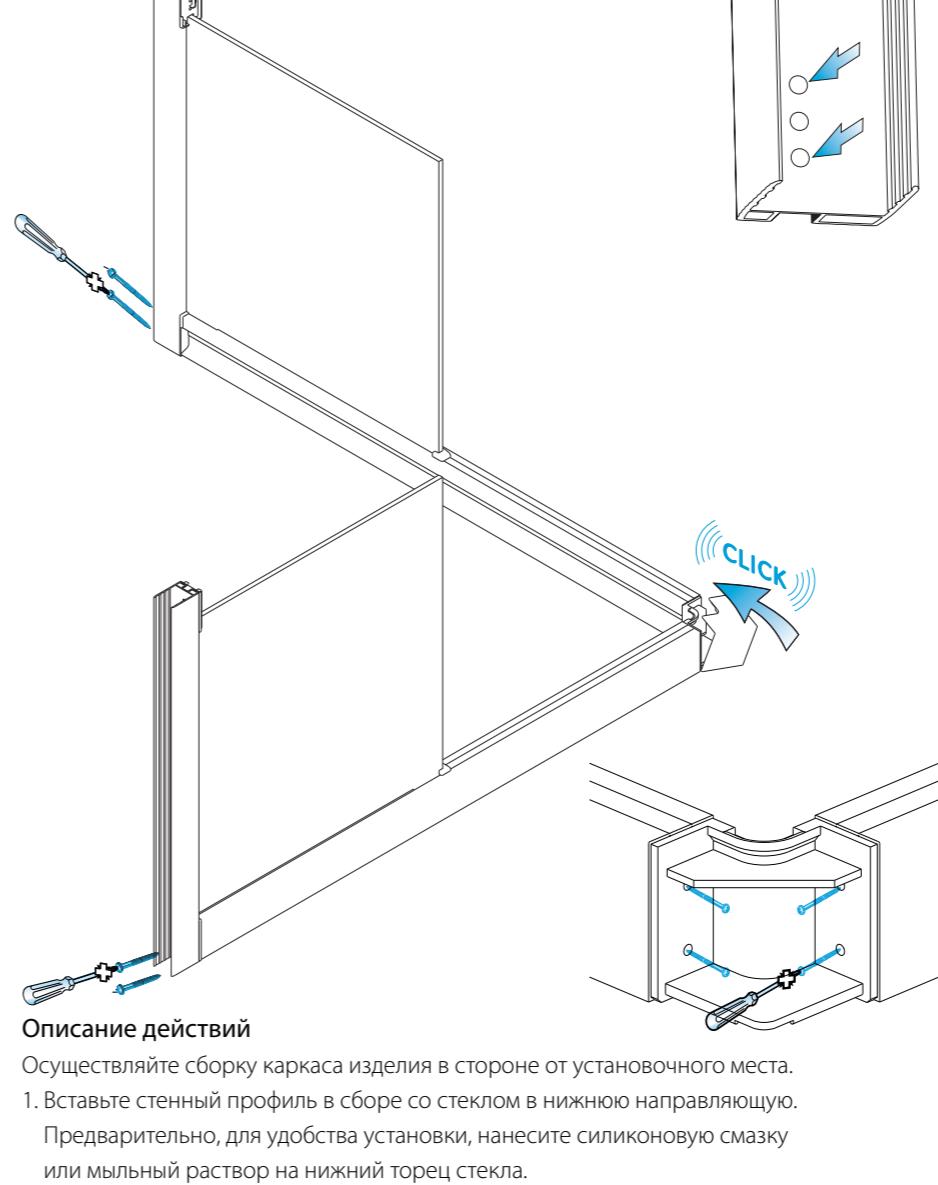


Описание действий

- Осуществляйте сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.
1. Вставьте стекольный профиль в сборе со стеклом в нижнюю направляющую.
 2. Предварительно для удобства установки, нанесите силиконовую смазку или мыльный раствор на нижний торец стекла.
 3. Закрепите каркас саморезами DIN7981 3.5x38 из комплекта.
 3. Смонтируйте нижнюю декоративную пластиковую заглушку арт. 19.026 до характерного щелчка.

Шаг 4

сборка каркаса

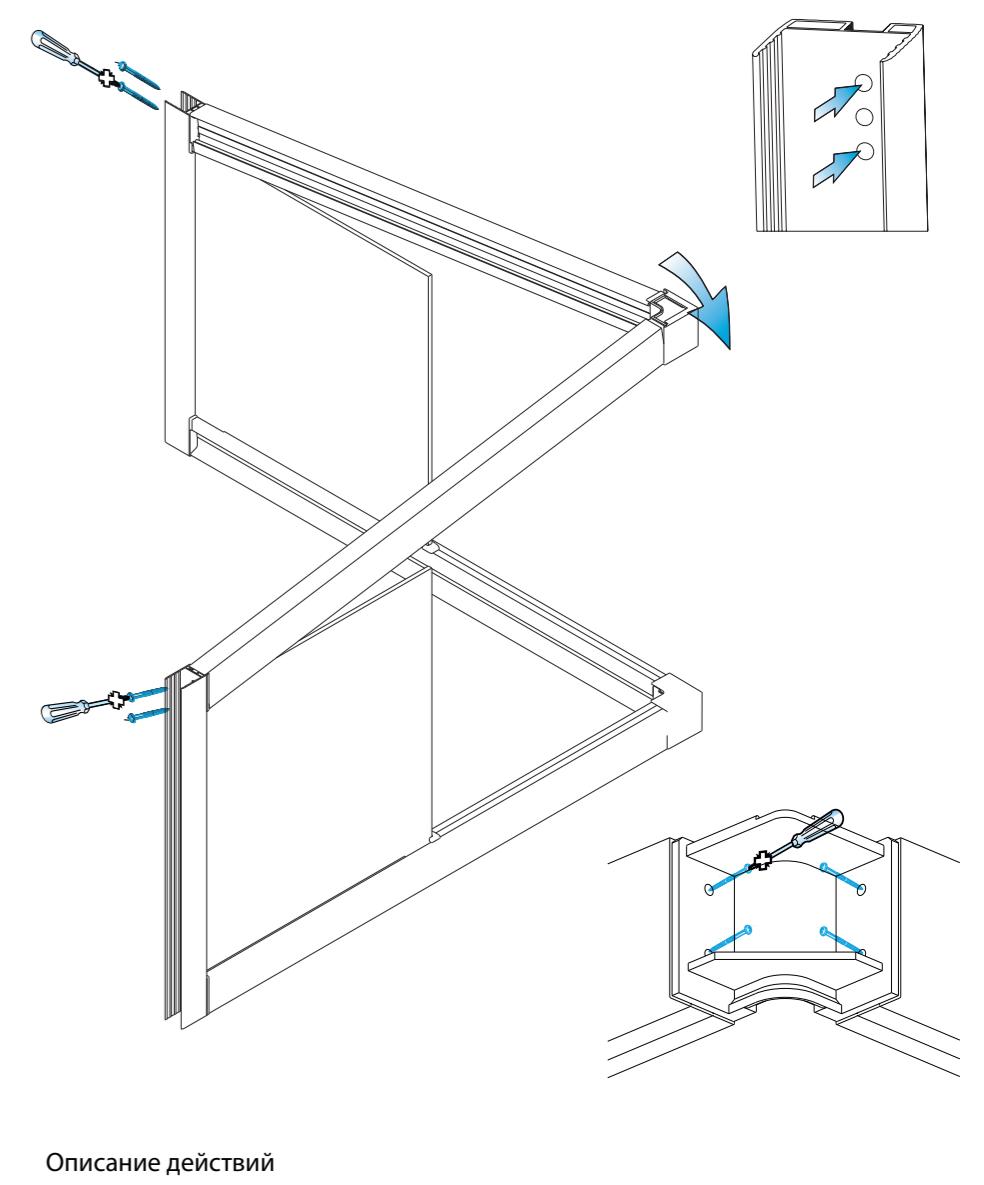

Описание действий


- Осуществляйте сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.
1. Вставьте верхнюю направляющую аналогично предыдущему шагу.
 2. Закрепите каркас саморезами DIN7981 3.5x38 из комплекта.

Шаг 5

разметка установочного места

Шаг 6

монтаж ответных профилей

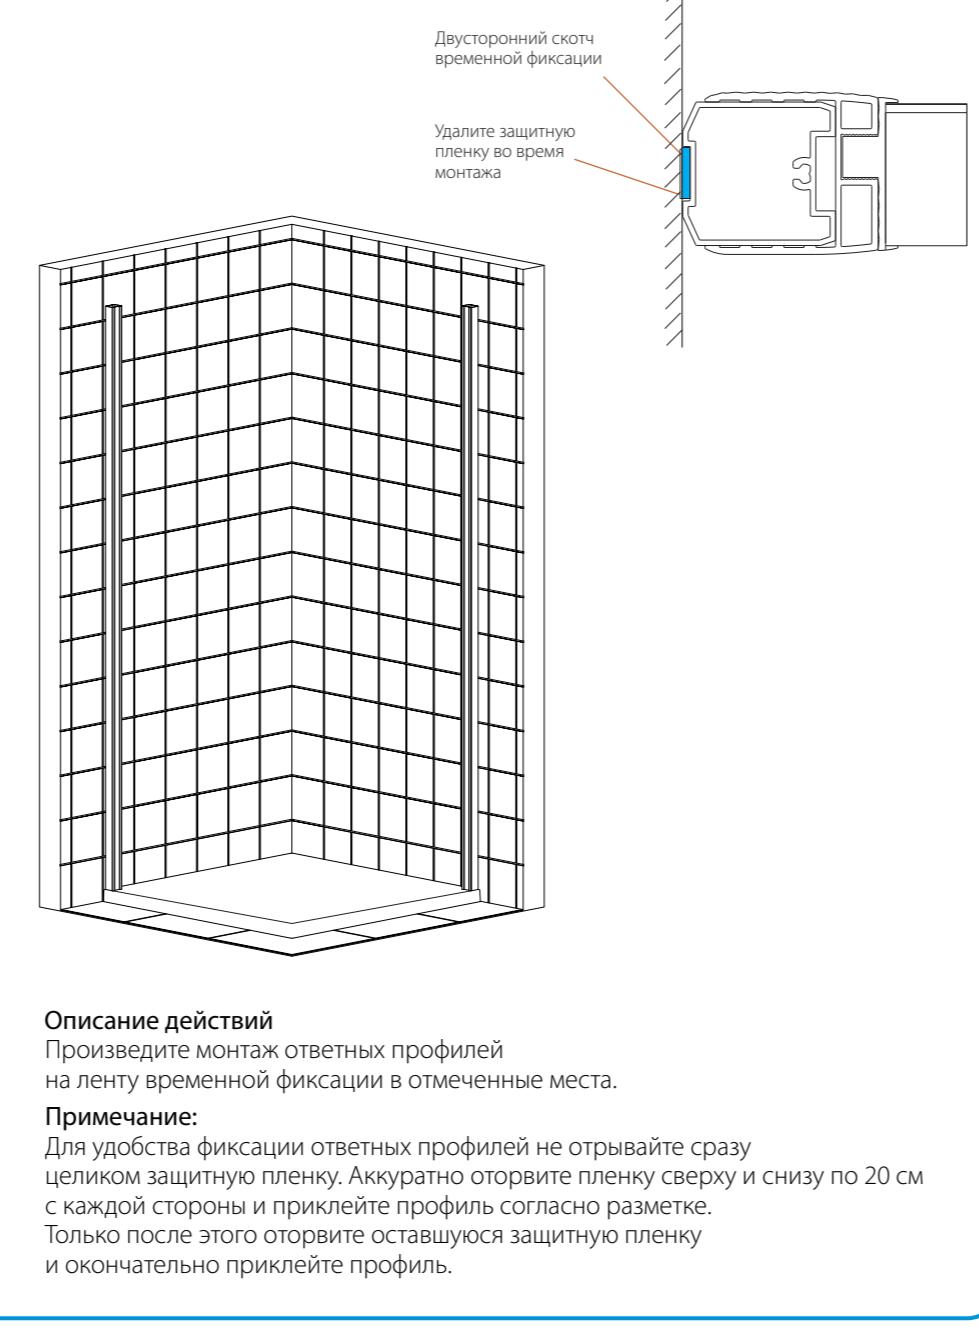


Описание действий

Произведите монтаж ответных профилей на ленту временной фиксации в отмеченные места.

Примечание:
Для удобства фиксации ответных профилей не отрывайте сразу целиком защитную пленку. Аккуратно отройте пленку сверху и снизу по 20 см с каждой стороны и приклейте профиль согласно разметке. Только после этого отройте оставшуюся защитную пленку и окончательно приклейте профиль.

Шаг 7

монтаж каркаса

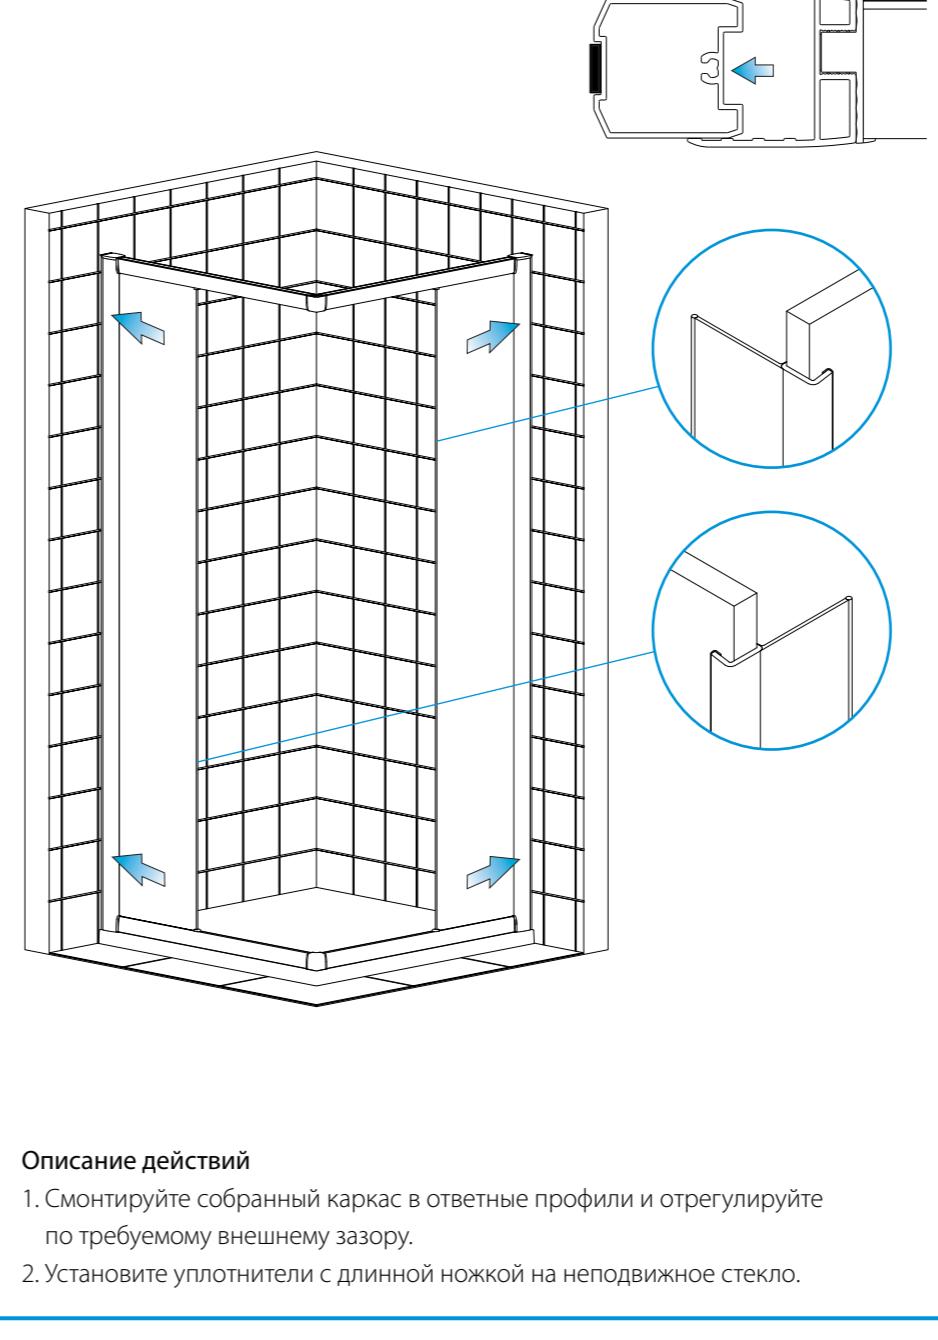


Описание действий

1. Смонтируйте собранный каркас в ответные профили и отрегулируйте по требуемому внешнему зазору.
2. Установите уплотнители с длинной ножкой на неподвижное стекло.

Шаг 8

сборка дверей

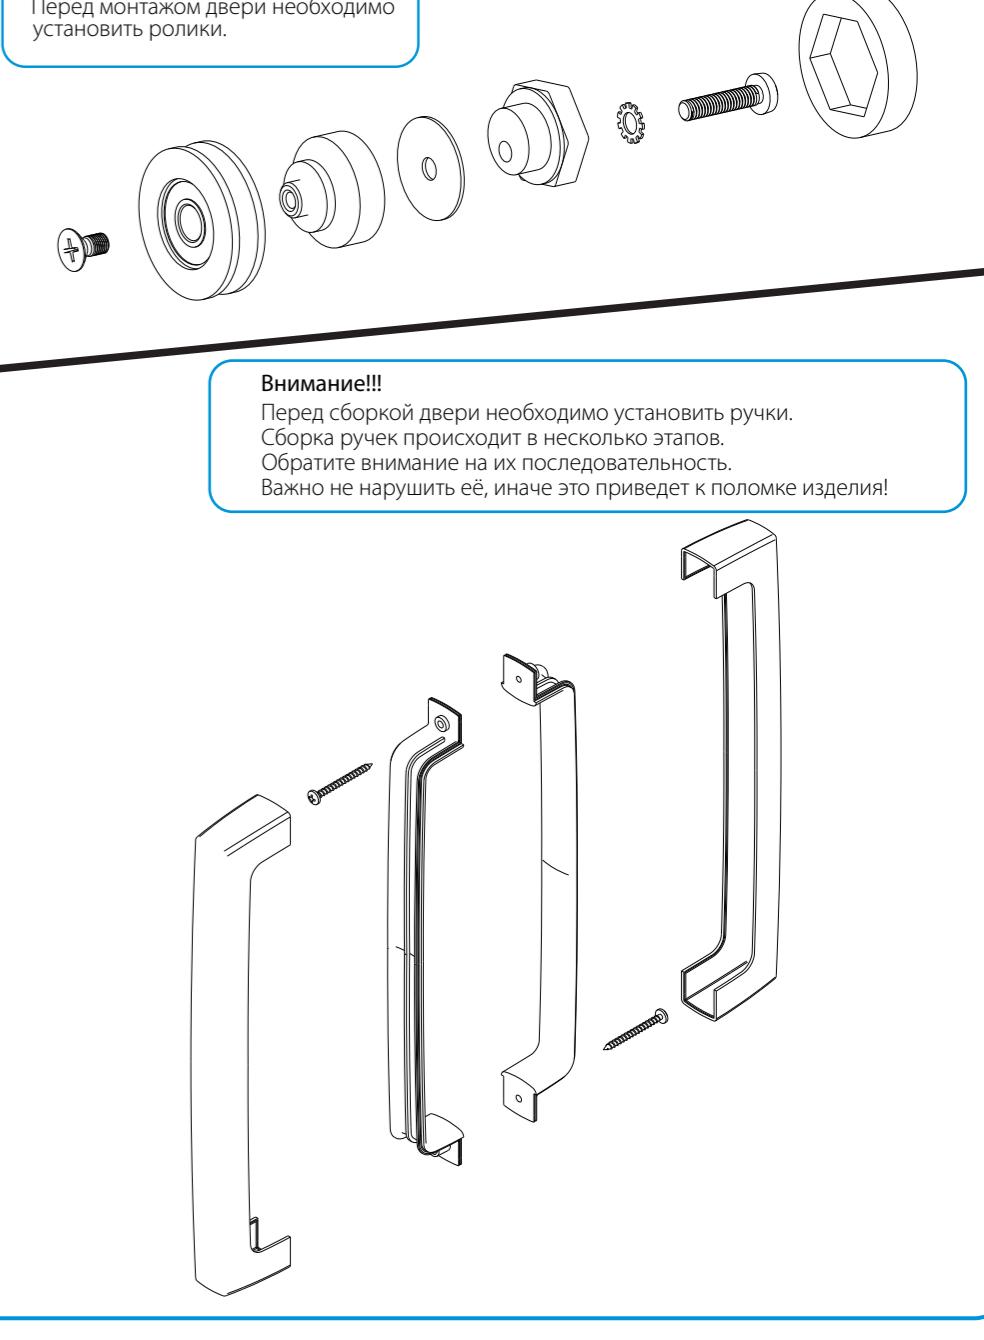

Внимание!!!

Перед сборкой двери необходимо установить ручки.

Сборка ручек происходит в несколько этапов.

Обратите внимание на их последовательность.


Важно не нарушить ее, иначе это приведет к поломке изделия!

Шаг 9

сборка ручек

Шаг 10

сборка дверей

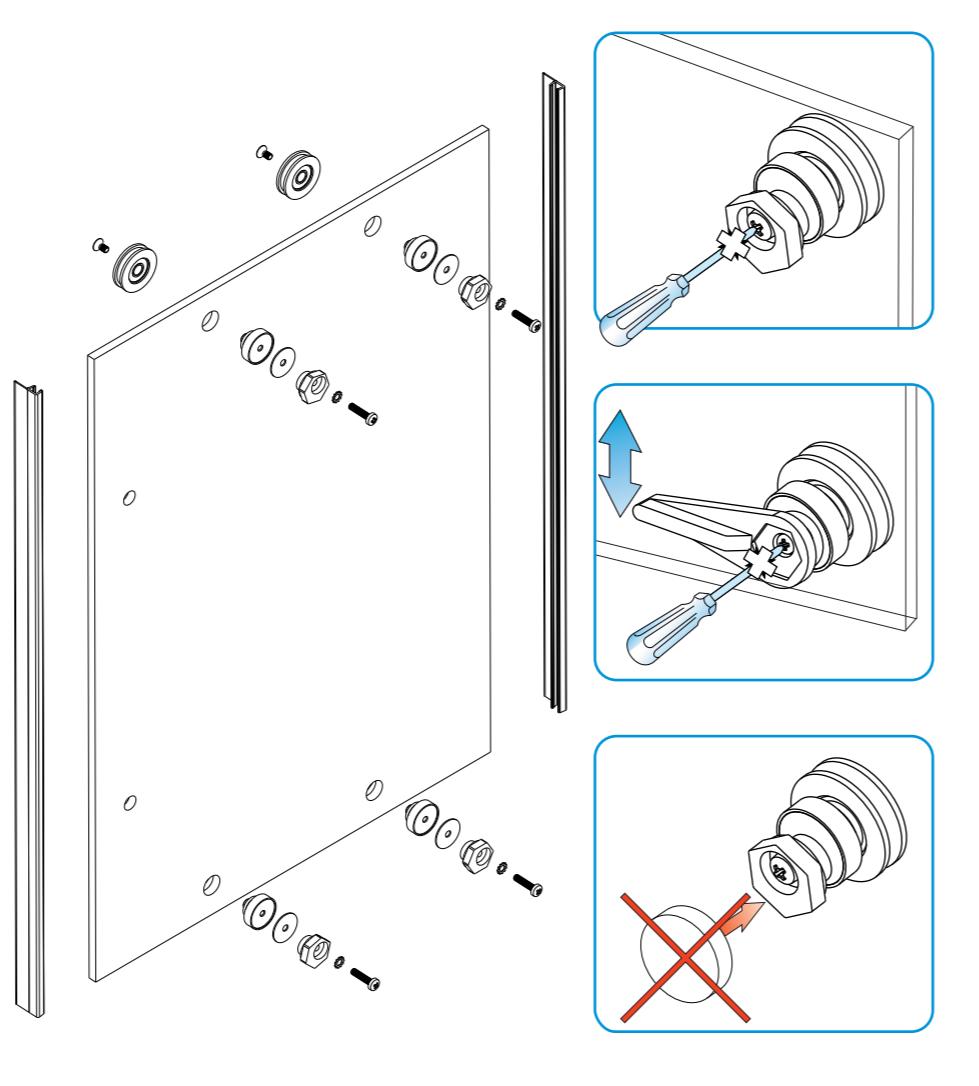


Описание действий

1. Перед монтажом двери требуется установить на дверь все уплотнители, ручки и ролики.
2. С помощью болтов торца стекла перед окончательной установкой роликов.
3. Ни в коем случае не применяйте механические усилия, монтируйте уплотнители только руками.
4. Установите верхние ролики. Не затягивайте гайку до упора для последующей регулировки двери.
5. Установите нижние ролики. Поверните эксцентрик в нижнее положение. Также не затягивайте гайку до упора для последующей регулировки двери.
6. Наденьте декоративные крышки до установки двери и окончательной регулировки роликов.

Шаг 11

установка и регулировка дверей

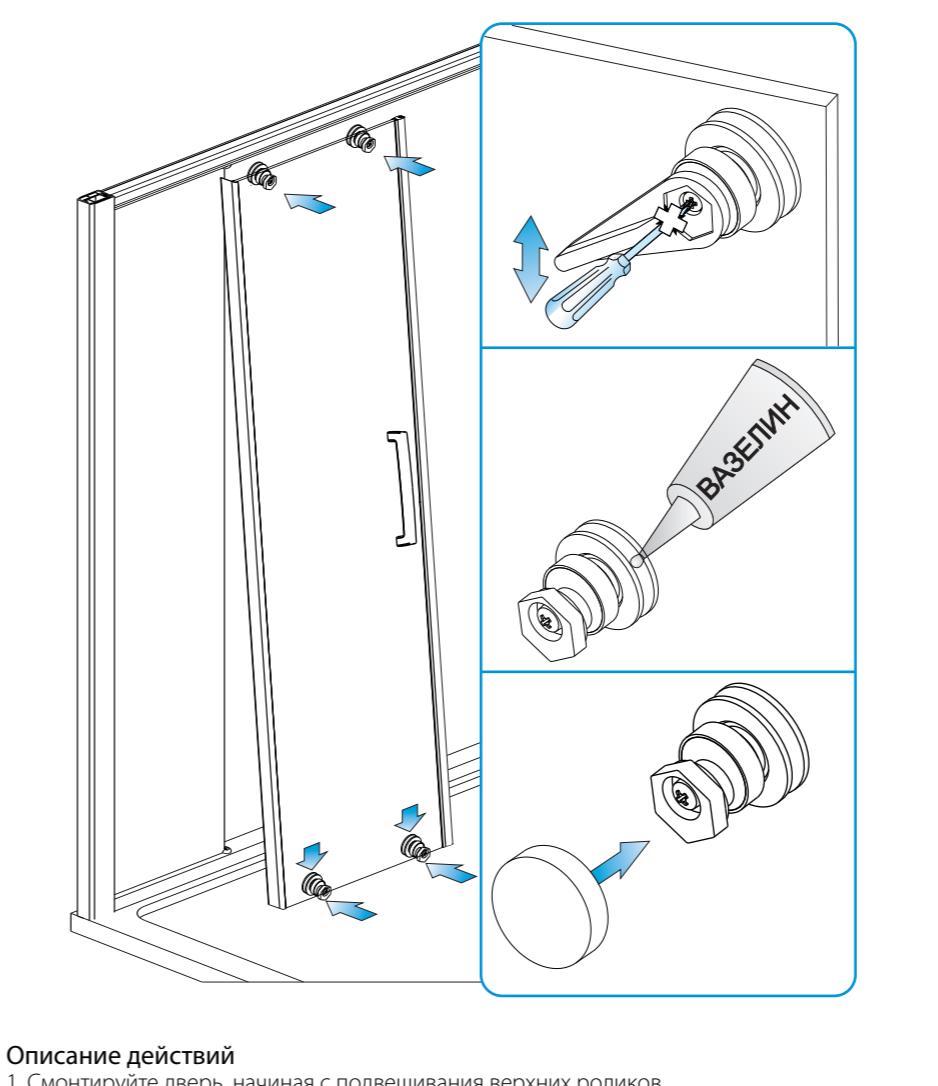


Описание действий

1. Смонтируйте двери, начиная с подвешивания верхних роликов.
2. Стрелуйте высоту двери с помощью верхних роликов, винты сильно зафиксированы винты для предотвращения отключения двери в процессе эксплуатации.
3. Крепление роликов хомутами необходимо для того, чтобы ролики хорошо ходили по рельсам, не заедали, и при этом не выходили из направляющих каналов.
4. Для качественного скольжения смажьте ролики небольшим количеством вазелина.
5. Установите декоративные крышки на все ролики только после того, как все ролики были отрегулированы.
6. При возникновении зазора между магнитами допускается их ручная подгонка.

Шаг 12

установка стопоров

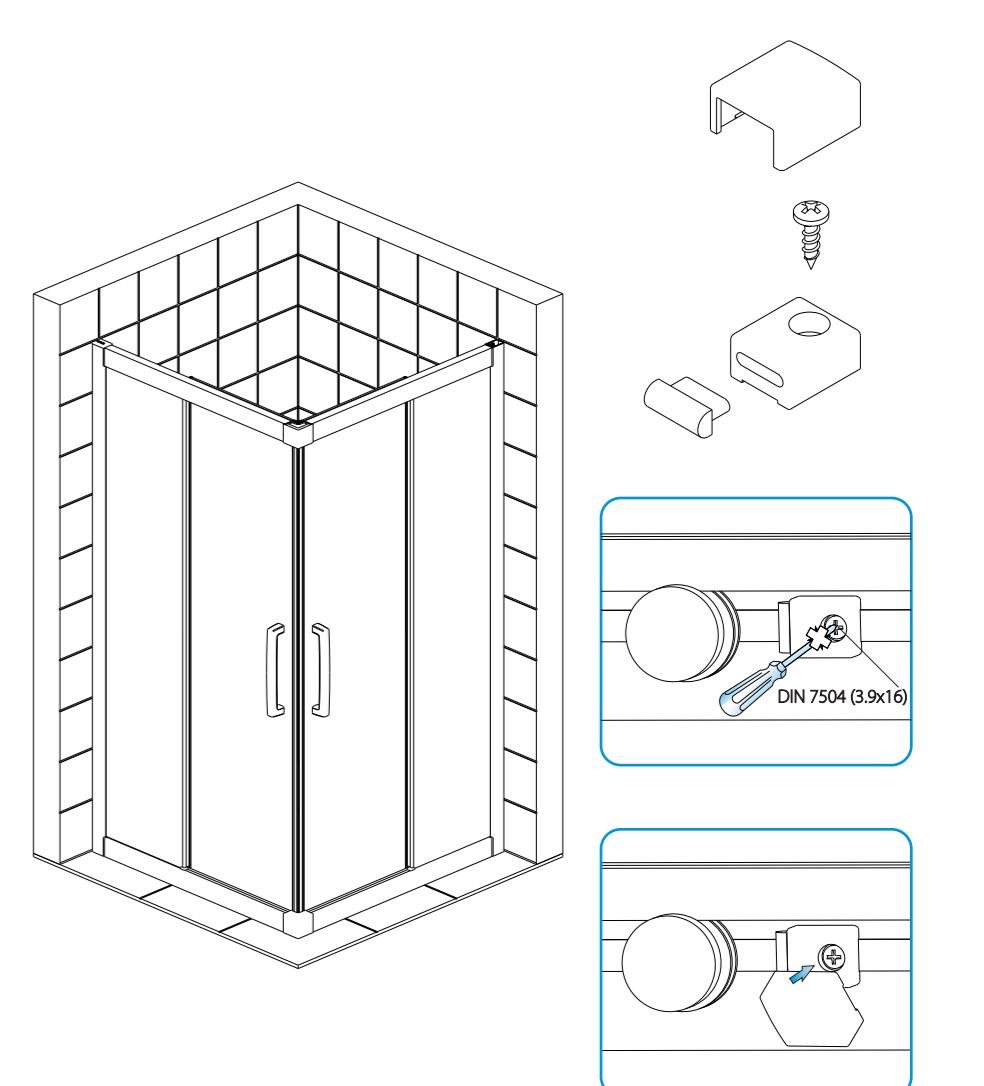

Описание действий

После установки и регулировки дверей необходимо установить стопоры.


1. Закройте и отцентрируйте двери.
2. Повторно прикладывая стопоры арт. STP-1958 прикрепите их к профилю согласно схеме.
3. Установите декоративные крышки.
4. Повторите действия для дверей в открытом положении.

Шаг 13

установка фиксирующей крышки

Шаг 14

душевое ограждение необходимо загерметизировать антибактериальным силиконом с внутренней и наружной стороны по всему периметру

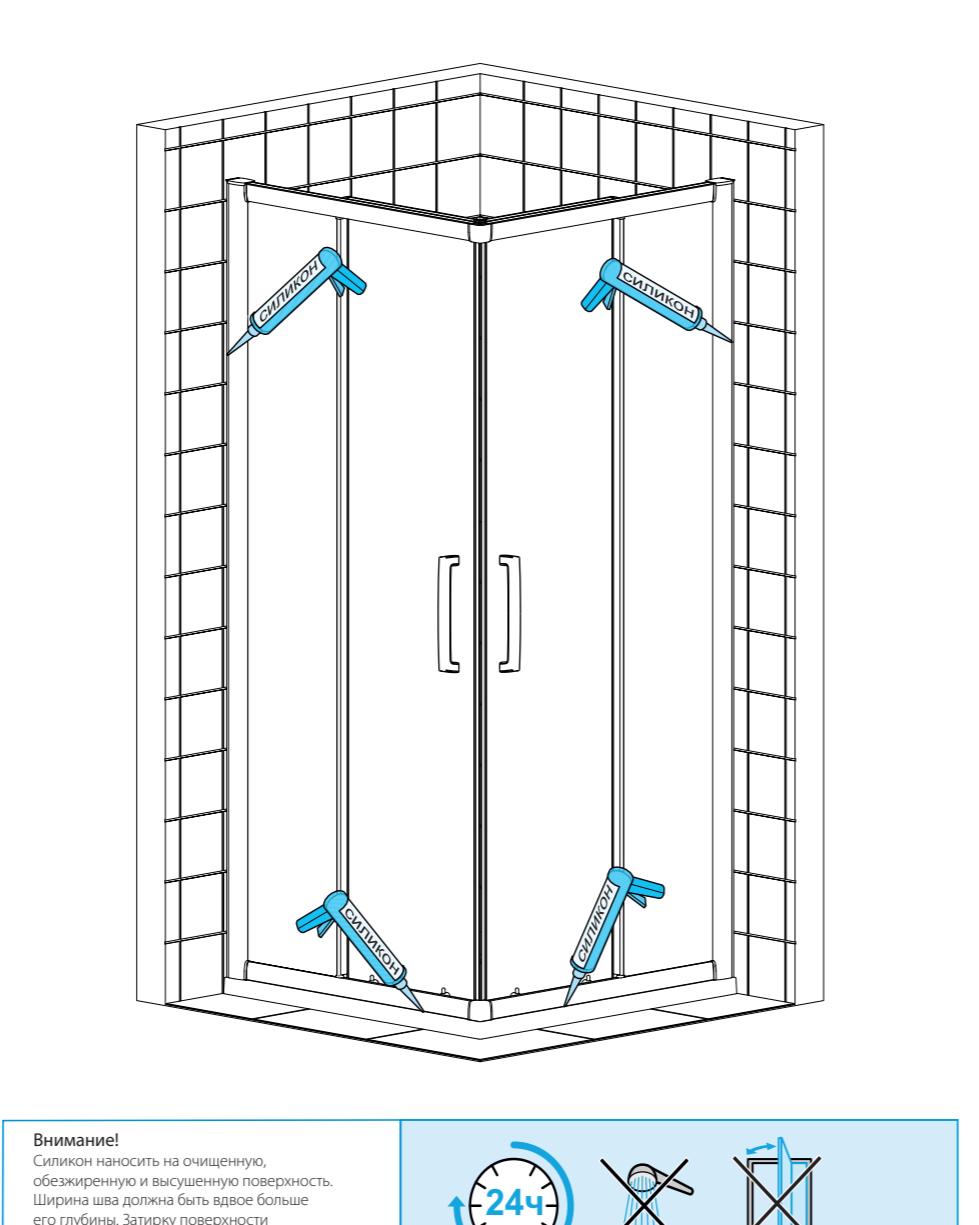

Внимание!!

Данная крышка является скользящей и может выпасть из профиля.

Составляющие крышки из стекла и профилей.

В случае открытия двери изнутри, крышка может упасть.

Внимание!!

Составляющие крышки из стекла и профилей.

В случае открытия двери изнутри, крышка может упасть.

Время сушки: 24 часа.