


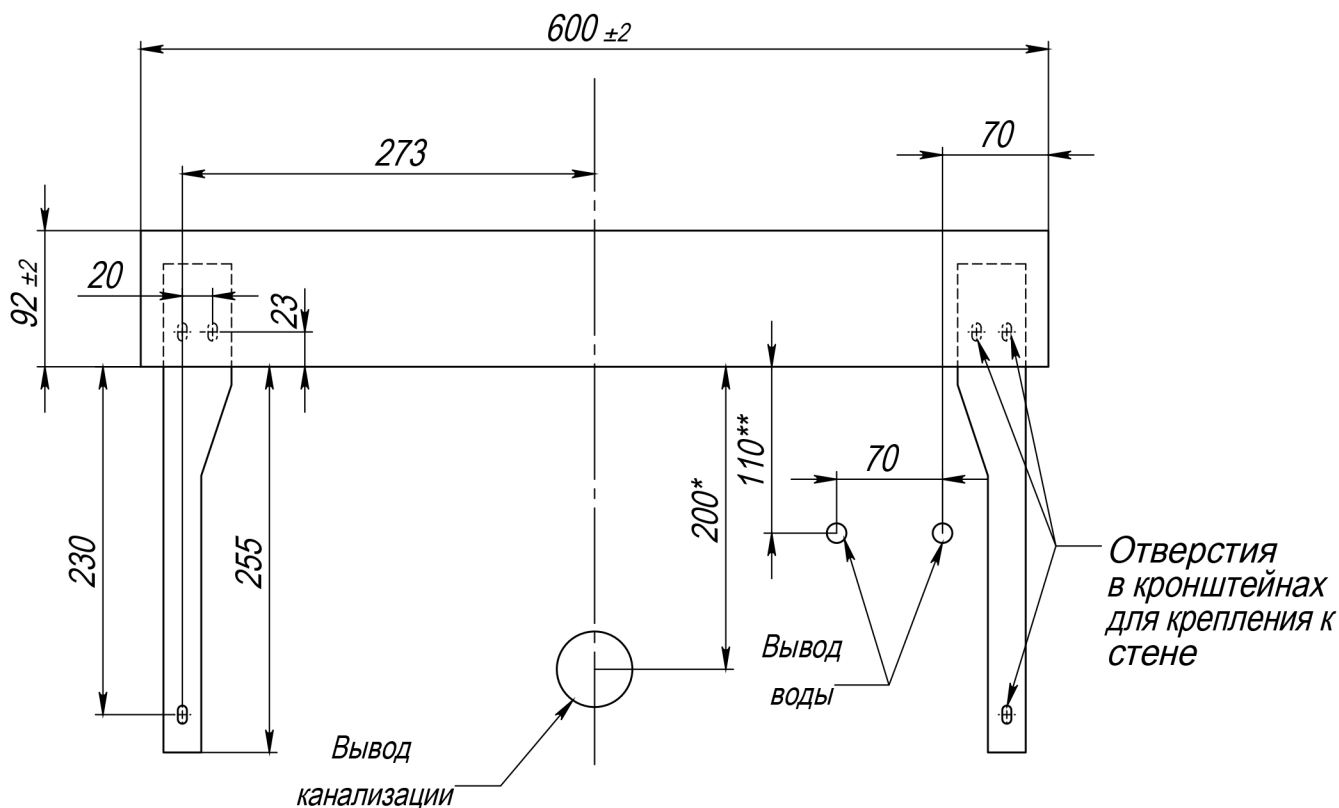

1. Изделие устанавливается на 2 кронштейна. Вид крепежа необходимо выбирать исходя из материалов стен, обязательно учитывая вес изделия.
2. При необходимости корректировки горизонтальности установки изделия использовать корректировочные шайбы, входящие в комплект.
3. Высота навески выбирается исходя из высоты стиральной машины. Необходимо оставить технологический зазор согласно рекомендациям производителя стиральной машины.
4. * Размер необходимо уточнить исходя из используемого сифона.
5. ** Размер необходимо уточнить исходя из используемого смесителя и шлангов подвода воды, входящих в его комплект.