



ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА

Как и любая другая мебель, мебель для ванных комнат подвергается воздействию ряда факторов окружающей среды, таких как влажность, солнечный свет, температура. Выход одного или нескольких этих факторов за пределы допустимых диапазонов, может негативно отразиться на внешнем виде изделия и его эксплуатационных качествах.

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ

Длительное воздействие солнечных лучей на декоративные покрытия элементов мебели может привести к их «выгоранию» (изменению цвета). Данные изменения являются естественными и не считаются недостатками мебели. Для предотвращения подобных изменений, необходимо защитить мебель от длительного воздействия солнечных лучей.

ВЛАЖНОСТЬ

Детали мебели изготавливаются из высококачественных ЛМДФ и ЛДСП повышенной влагостойкости. Однако, необходимо избегать продолжительного прямого контакта жидкостей и элементов мебели, так как это может привести к их деформации. При попадании воды на детали мебели необходимо насухо вытереть их.
Рекомендуется эксплуатация мебели для ванных комнат в помещениях, оснащенных исправной системой вентиляции и относительной влажностью 45-70%. В течение непродолжительного времени (до одного часа) допускается воздействие влажности до 90%.
Мебель должна быть установлена на расстоянии не менее 15 см от ванной.

ТЕМПЕРАТУРА

Воздействие высокой или низкой температуры может негативно отразиться на элементах мебели. Рекомендуемый диапазон температур для хранения и эксплуатации мебели от +10°C до +30°C. Необходимо избегать соприкосновения поверхностей мебельных деталей с горячими предметами (т.е., фен и т.д.) или подвергать факторам, вызывающим нагревание (например, близость мощных ламп).

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

В некоторых моделях зеркал установлена электрическая розетка 220 В, позволяющая подключать бытовые приборы небольшой мощности без заземления. Максимальная нагрузка на розетку не должна превышать 9 А (не более 2x8Вт).

УХОД

Детали мебели необходимо протирать тканью, смоченной мягким моющим средством. После проведения влажной уборки обязательно вытереть насухо все детали. Специфичные поверхности (зеркала, стекла, металлы и др.) возможно очистить с помощью бытового чистящего средства, предназначенного для данного вида поверхности, при условии отсутствия вреда для остальных деталей от используемого средства.

Запрещается подвергать детали мебели воздействию агрессивных жидкостей (щелочи, кислоты, масла и т.п.), а также применять для чистки средства, содержащие агрессивные химические вещества и/или абразивные составы. Категорически запрещается использование при очистке абразивных приспособлений (скребки, губки с жестким слоем и т.п.).

ПАСПОРТ

на предмет мебели для ванной комнаты

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ МЕБЕЛИ

Для удобства потребителя, все мебельные модули поставляются в собранном виде. Исключения могут составлять некоторые элементы, которые устанавливаются в процессе установки изделия, либо после монтажа (полки, ручки, опоры тумб). Раковина монтируется ТОЛЬКО на полностью установленную, закрепленную к стене тумбу.

Для монтажа мебели вы можете обратиться в специализированную организацию, либо выполнить установку самостоятельно. Для самостоятельной установки понадобится: рулетка, набор отверток (либо шуруповерт с набором насадок), уровень, электрическая дрель, набор сверл, герметик, сантехнический силиконовый. Желательно иметь хотя бы минимальные навыки по установке мебели.


1 Для защиты от опрокидывания каждый модуль мебели ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть прикреплен к стене с помощью всех конструктивных предусмотренных мест крепления. Для этого в конструкции предусмотрены отверстия в задней каркасной панели, либо снятые с зеркала специальные настенные крепления, подводящий к стене в вашем помещении (идущий в комплекте крепеж рассчитан на стены из бетона, полнотелого силикатного и гипсокартона). Если вы не уверены в выборе типа крепежных материалов, обратитесь к специалисту.

1.1. УСТАНОВКА НАПОЛЬНОЙ ТУМБЫ



1 Прикрепите опоры к днищу тумбы, используя идущие в комплекте шурупы.


2 Установите тумбу в планируемом месте установки. С помощью уровня проверьте параллельность горизонтальных деталей тумбы уровню горизонта. В случае, если уровень горизонта не совпадает с горизонтальными деталями тумбы, можно откорректировать положение тумбы, вращая регулирующие опоры (регулируемыми опорами комплектуются не все модели). Сделайте отметку на стене с помощью карандаша, если установлены настенные (рис. А), либо сверлом 5 мм через отверстия в царге (рис. Б).

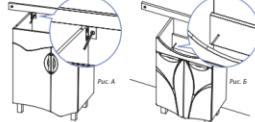

3 Просверлите отверстия на стене в местах крепления. Затем, предварительно отодвинув тумбу, просверлите отверстие под выбранный тип крепления необходимым сверлом. Установите крепеж, соответствующий типу стены.



4 Установите тумбу на место, прикрепите ее к стене, используя предусмотренные крепления (особенности креплений см. приложение).



5 При необходимости отрегулируйте фасады (см. приложение), установите ручки и др. необходимые элементы.

1.2. УСТАНОВКА ПОДВЕСНОЙ ТУМБЫ



1 Определите необходимую высоту настенной тумбы, исходя из своих потребностей. Для разметки используйте данные из таблицы №1 приложения, соответствующие артикулу вашего изделия.




2 Разметьте стену, используя полученные данные и уровень, затем просверлите отверстие под выбранный тип крепления необходимым сверлом. Установите крепеж, соответствующий типу стены.



3 При необходимости отрегулируйте фасады (см. приложение), установите ручки и другие необходимые элементы.

2. НАВЕСКА ЗЕРКАЛА

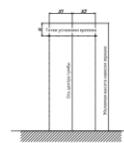

1 Просверлите отверстие под выбранный тип крепления необходимым сверлом. Установите соответствующий вашей модели и типу стены крепеж.



2 Установите зеркало (особенности креплений см. приложение). При наличии подсветки, вставьте вилку в розетку.




3 При необходимости отрегулируйте фасады (см. приложение), установите ручки, полки и др. необходимые элементы.

3. УСТАНОВКА ПЕНАЛА

Монтаж пенала осуществляется аналогично монтажу тумбы.
Установка напольного пенала п. 1.1.
Установка подвесного пенала п. 1.2.

4. УСТАНОВКА РАКОВИНЫ

Раковину НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИКРЕПЛЕНЬЮ к тумбе с помощью санитарного силикона. В противном случае возможно скользыание раковины при эксплуатации изделия. Кроме того необходимо загерметизировать участки ее соприкосновения со стеной и деталями тумбы. Если не сделать этого, влага будет попадать за раковину, что приведет к негарантийной деформации элементов мебели. Герметик НЕ ВХОДИТ в комплектацию изделия.

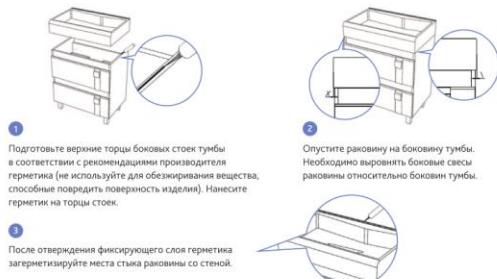

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ САНТЕХНИКИ

Для соблюдения всех технических норм при установке сантехнического оборудования советуем обратиться в специализированную организацию. При самостоятельной установке следуйте инструкциям по установке фирмы изготовителя оборудования.


6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

Зеркала, оборудованные светильниками, снабжены проводом с вилкой.
Для подключения вставьте вилку в розетку.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВИДОВ КРЕПЛЕНИЙ К СТЕНЕ


1. ПРЯМАЯ НАВЕСКА

Устанавливается на предварительно ввернутый в стену шурп 4x40 мм. Шурп ввертывается не до конца. Снаружи стены остается около 5-7 мм.




2. КРЕПЛЕНИЕ СКВОЗЬ ПЛАНКУ

На некоторых моделях тумб на задней усиливательной планке предусмотрены сквозные отверстия диаметром 5 мм. В таком случае тумба крепится с помощью шурупа и отверстия.




3. ПОДВЕС SAH 305 NETTIC

Устанавливается на предварительно ввернутый в стену специальный винт 5x55 мм, подвесной крючок 6x50 мм. Шурп или крючок ввертывается не до конца. Снаружи стены остается около 7-10 мм.




4. НАВЕС МЕБЕЛЬНЫЙ HAFEL

Навес позволяет регулировать положение предмета мебели. Устанавливается на предварительно смонтированный в стену шурп, входящий в комплекте с навесом (при установке оставить вне стены около 10 мм шурупа). После навешивания тумбы, на шурп одевается ответная часть с вырезом в виде замочной скважины. После этого производится корректировка положения тумбы и закручивается шуруп окончательно фиксируется положение.



РЕГУЛИРОВКА ФАСАДОВ ИЗДЕЛИЙ

Регулировка фасада выдвижного ящика возможна на изделиях с направляющими скрытого монтажа.
Для регулировки выдвиньте ящик и поверните регулировочное колесо добейтесь необходимого положения. Регулировка распашных петель осуществляется с помощью регулировочных винтов на петлях.

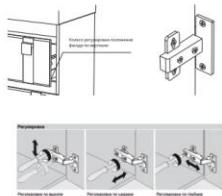

ЕДИНАЯ СЛУЖБА СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Электронный адрес:
service@atworki.ru

Телефон 24/7
8-800-600-17-50

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует отсутствие дефектов в изделиях и сохранение качественных показателей мебели в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014, при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации мебели в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантийный срок на мебель 3 года со дня продажи магазином или другим представителем, либо со дня изготовления, если дату покупки установить невозможно.

Гарантийный срок на комплектующие (фурнитура, светильники и т.д.) - 12 месяцев.

При обнаружении производственных дефектов в течение указанного срока следует обращаться в организацию, продавшую изделие.

Гарантия не распространяется на расходные материалы (например, на лампы светильников).

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия ядовитых растворяющих веществ;
- повреждения, связанные с длительным прямым воздействием влаги на элементы изделия;
- следы постороннего вмешательства (попытка ремонта, изменение конструкции);
- в других случаях нарушения условий эксплуатации данного изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия, артикул, модель

Наименование и адрес продавца

Дата продажи

Подпись продавца

Штамп магазина